

12' x 20' x 8' Round Top®
Replacement Cover
Assembly Instructions

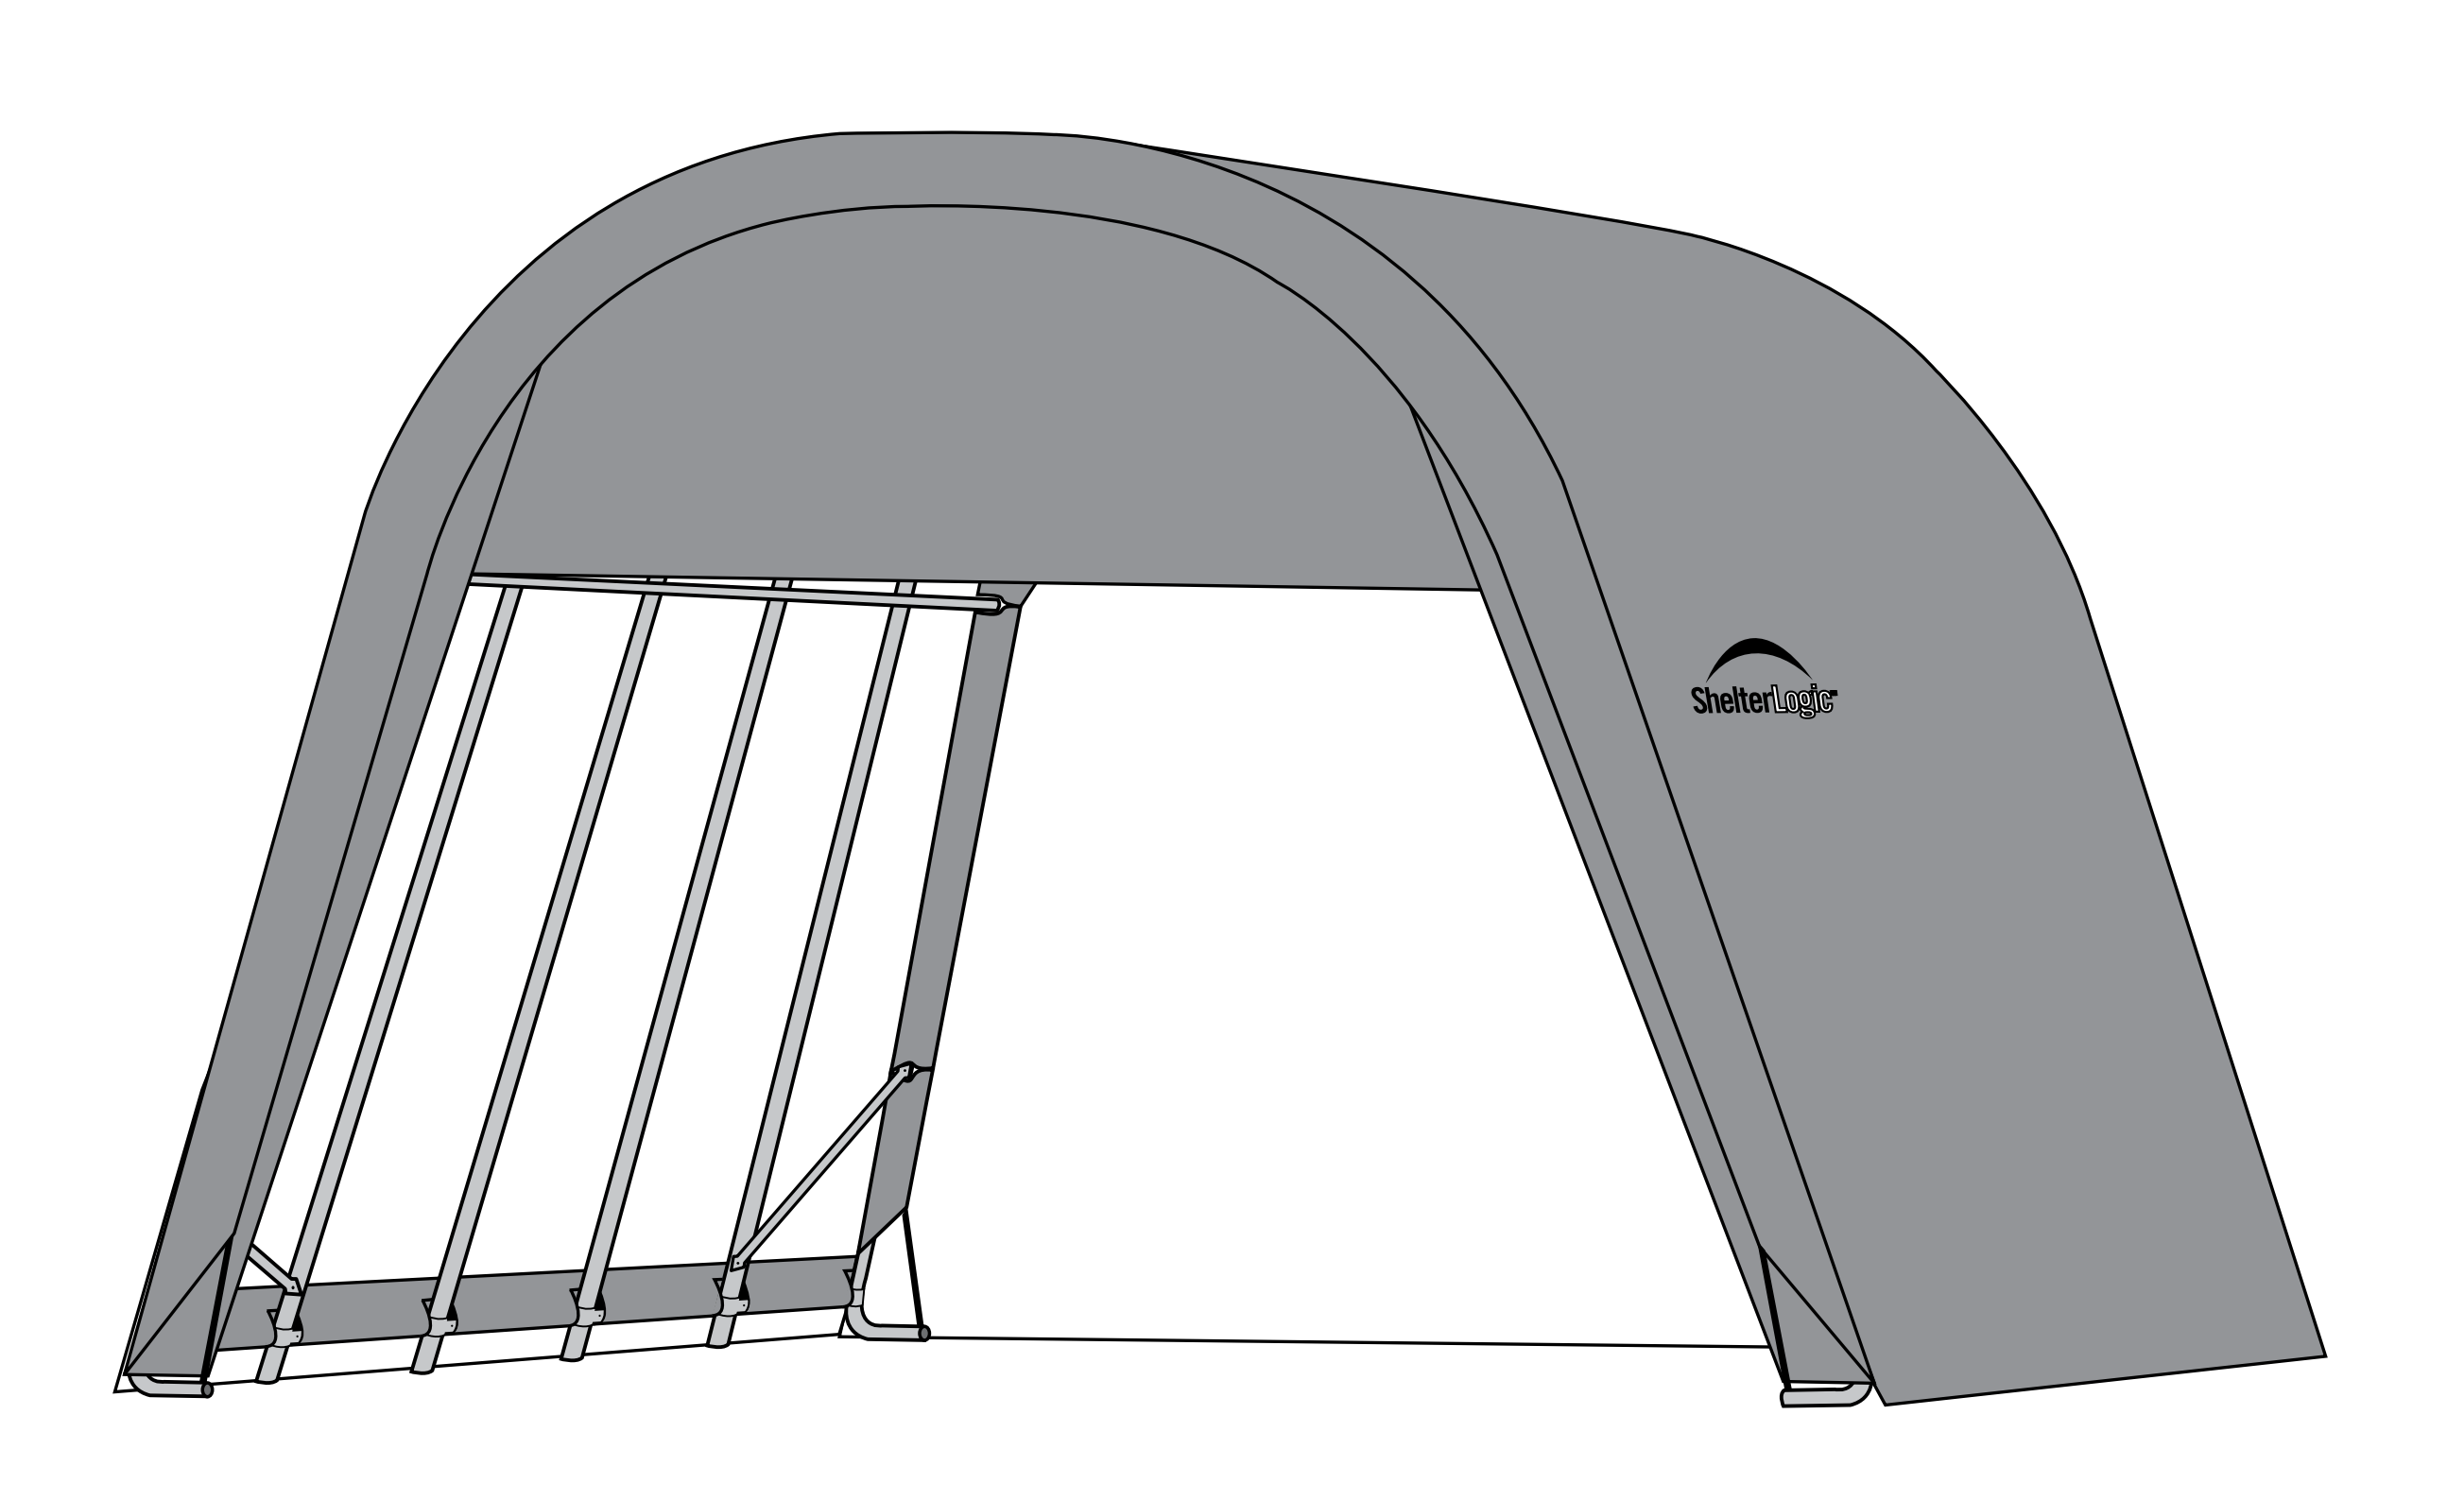

DESCRIPTION	MODEL #
12' x 20' x 8' RoundTop Garage® Replacement Cover- Gray	211113

RECOMMENDED TOOLS

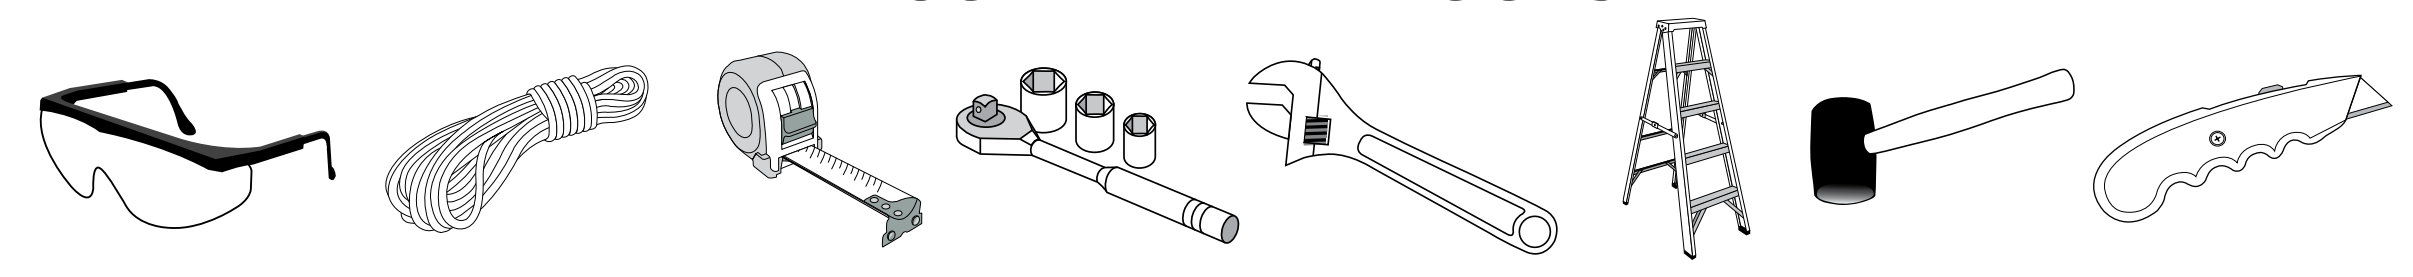

Please read instructions COMPLETELY before assembly. This shelter MUST be securely anchored.
THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

Before you start: 3+ individual recommended for assembly, approximate time 2 hr.



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com


1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic®, LLC** custom fabric cover included. **ShelterLogic®, LLC** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic®, LLC** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER:** ***Keep away from electrical wires.*** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

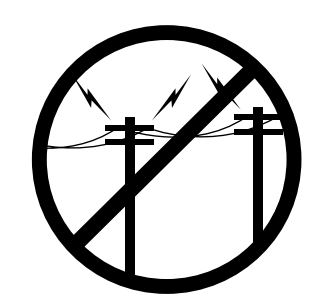WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.




CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic®, LLC is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic®, LLC** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions*. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic®, LLC** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.


QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

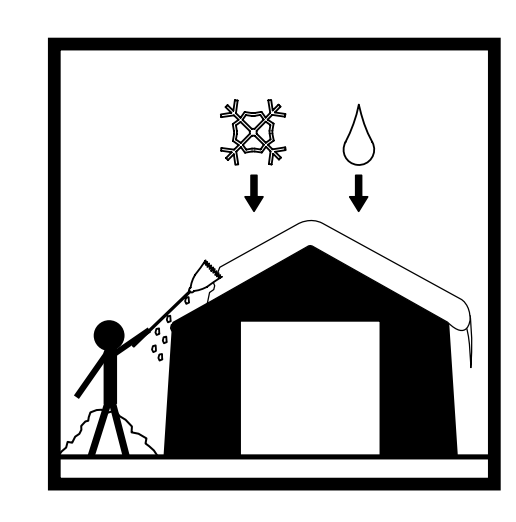

WARRANTY:


This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic®, LLC** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK


Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®, LLC** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®, LLC** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. Check with your insurance carrier for any damage as you would for any other outdoor structure or personal property claim. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572


DESCRIPTION OF PARTS:

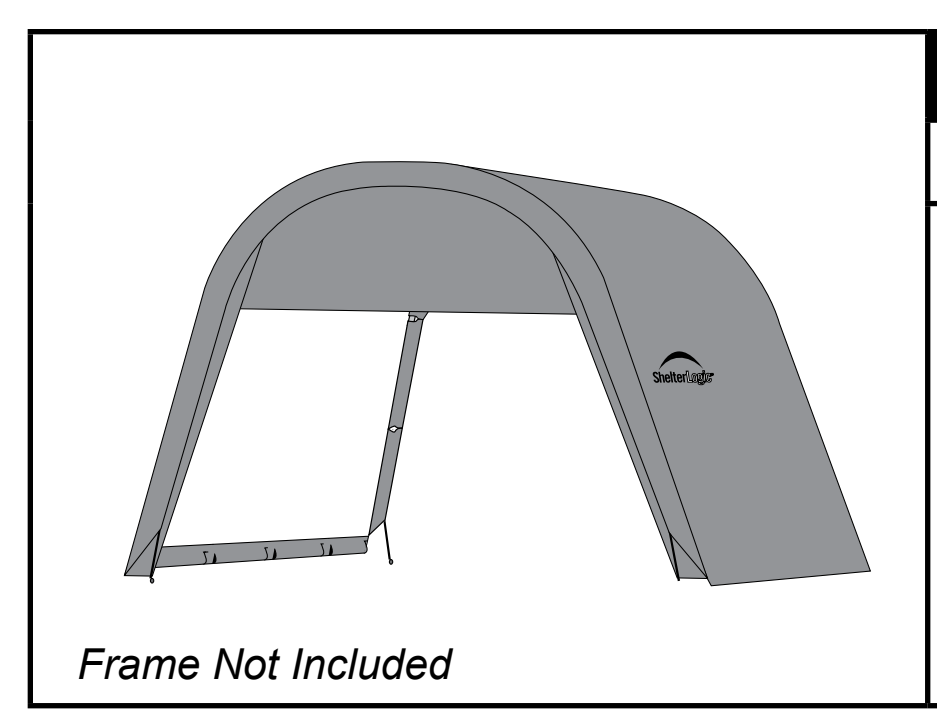

REPLACEMENT COVER		
Description / Cover Kit Model #	**Cover Model#**	**Quantity**
10' x 20' x 8' Cover (211113)	2A1113	1

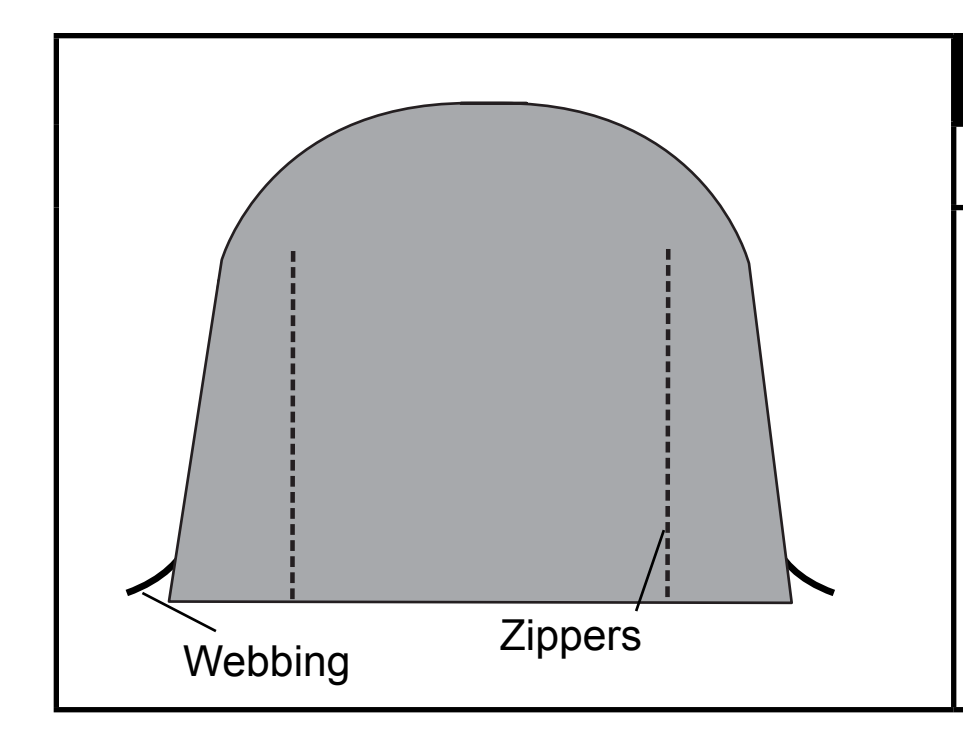

2 - ZIPPER DOOR		
Description / Cover Kit Model #	**Cover Model#**	**Quantity**
10' x 20' x 8' Door (211113)	2E1013	2

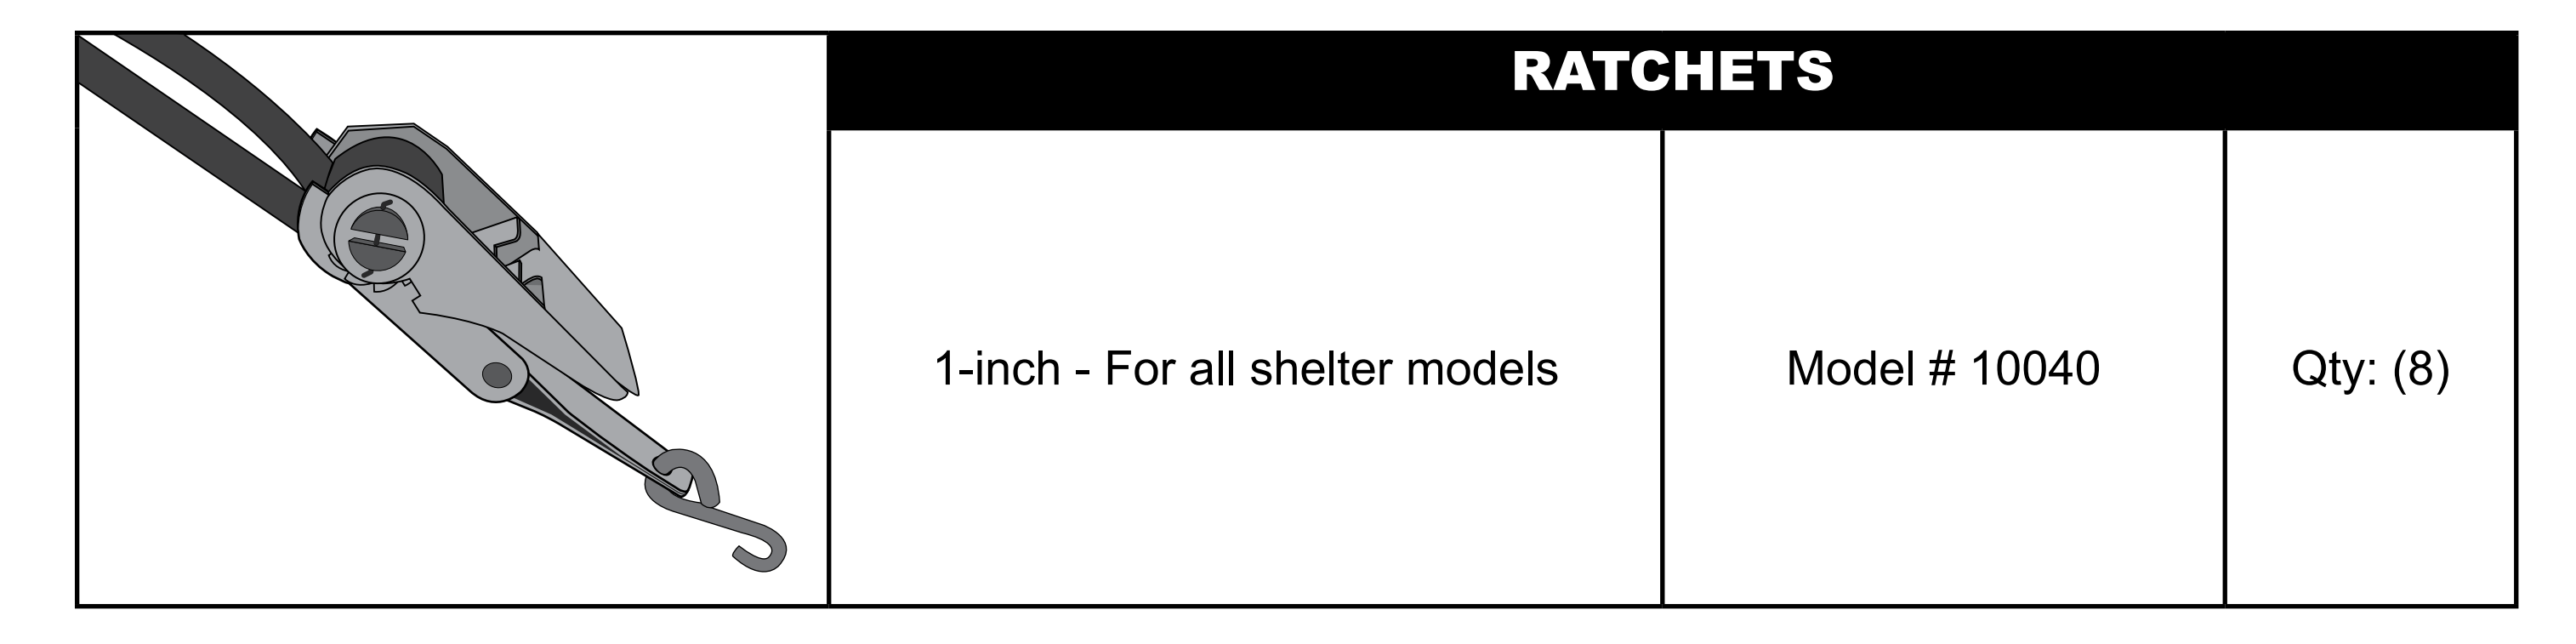


RATCHETS		
1-inch - For all shelter models	Model # 10040	Qty: (8)

1. REMOVE OLD COVER AND REASSEMBLE COVER RAILS


A. Place the cover rail **(10110)** at each leg and secure it at each leg with a cover clamp as shown below.

B. Slide the cover rails so they are 8 inches up from the ground and ***hand tighten bolts on clamps.***

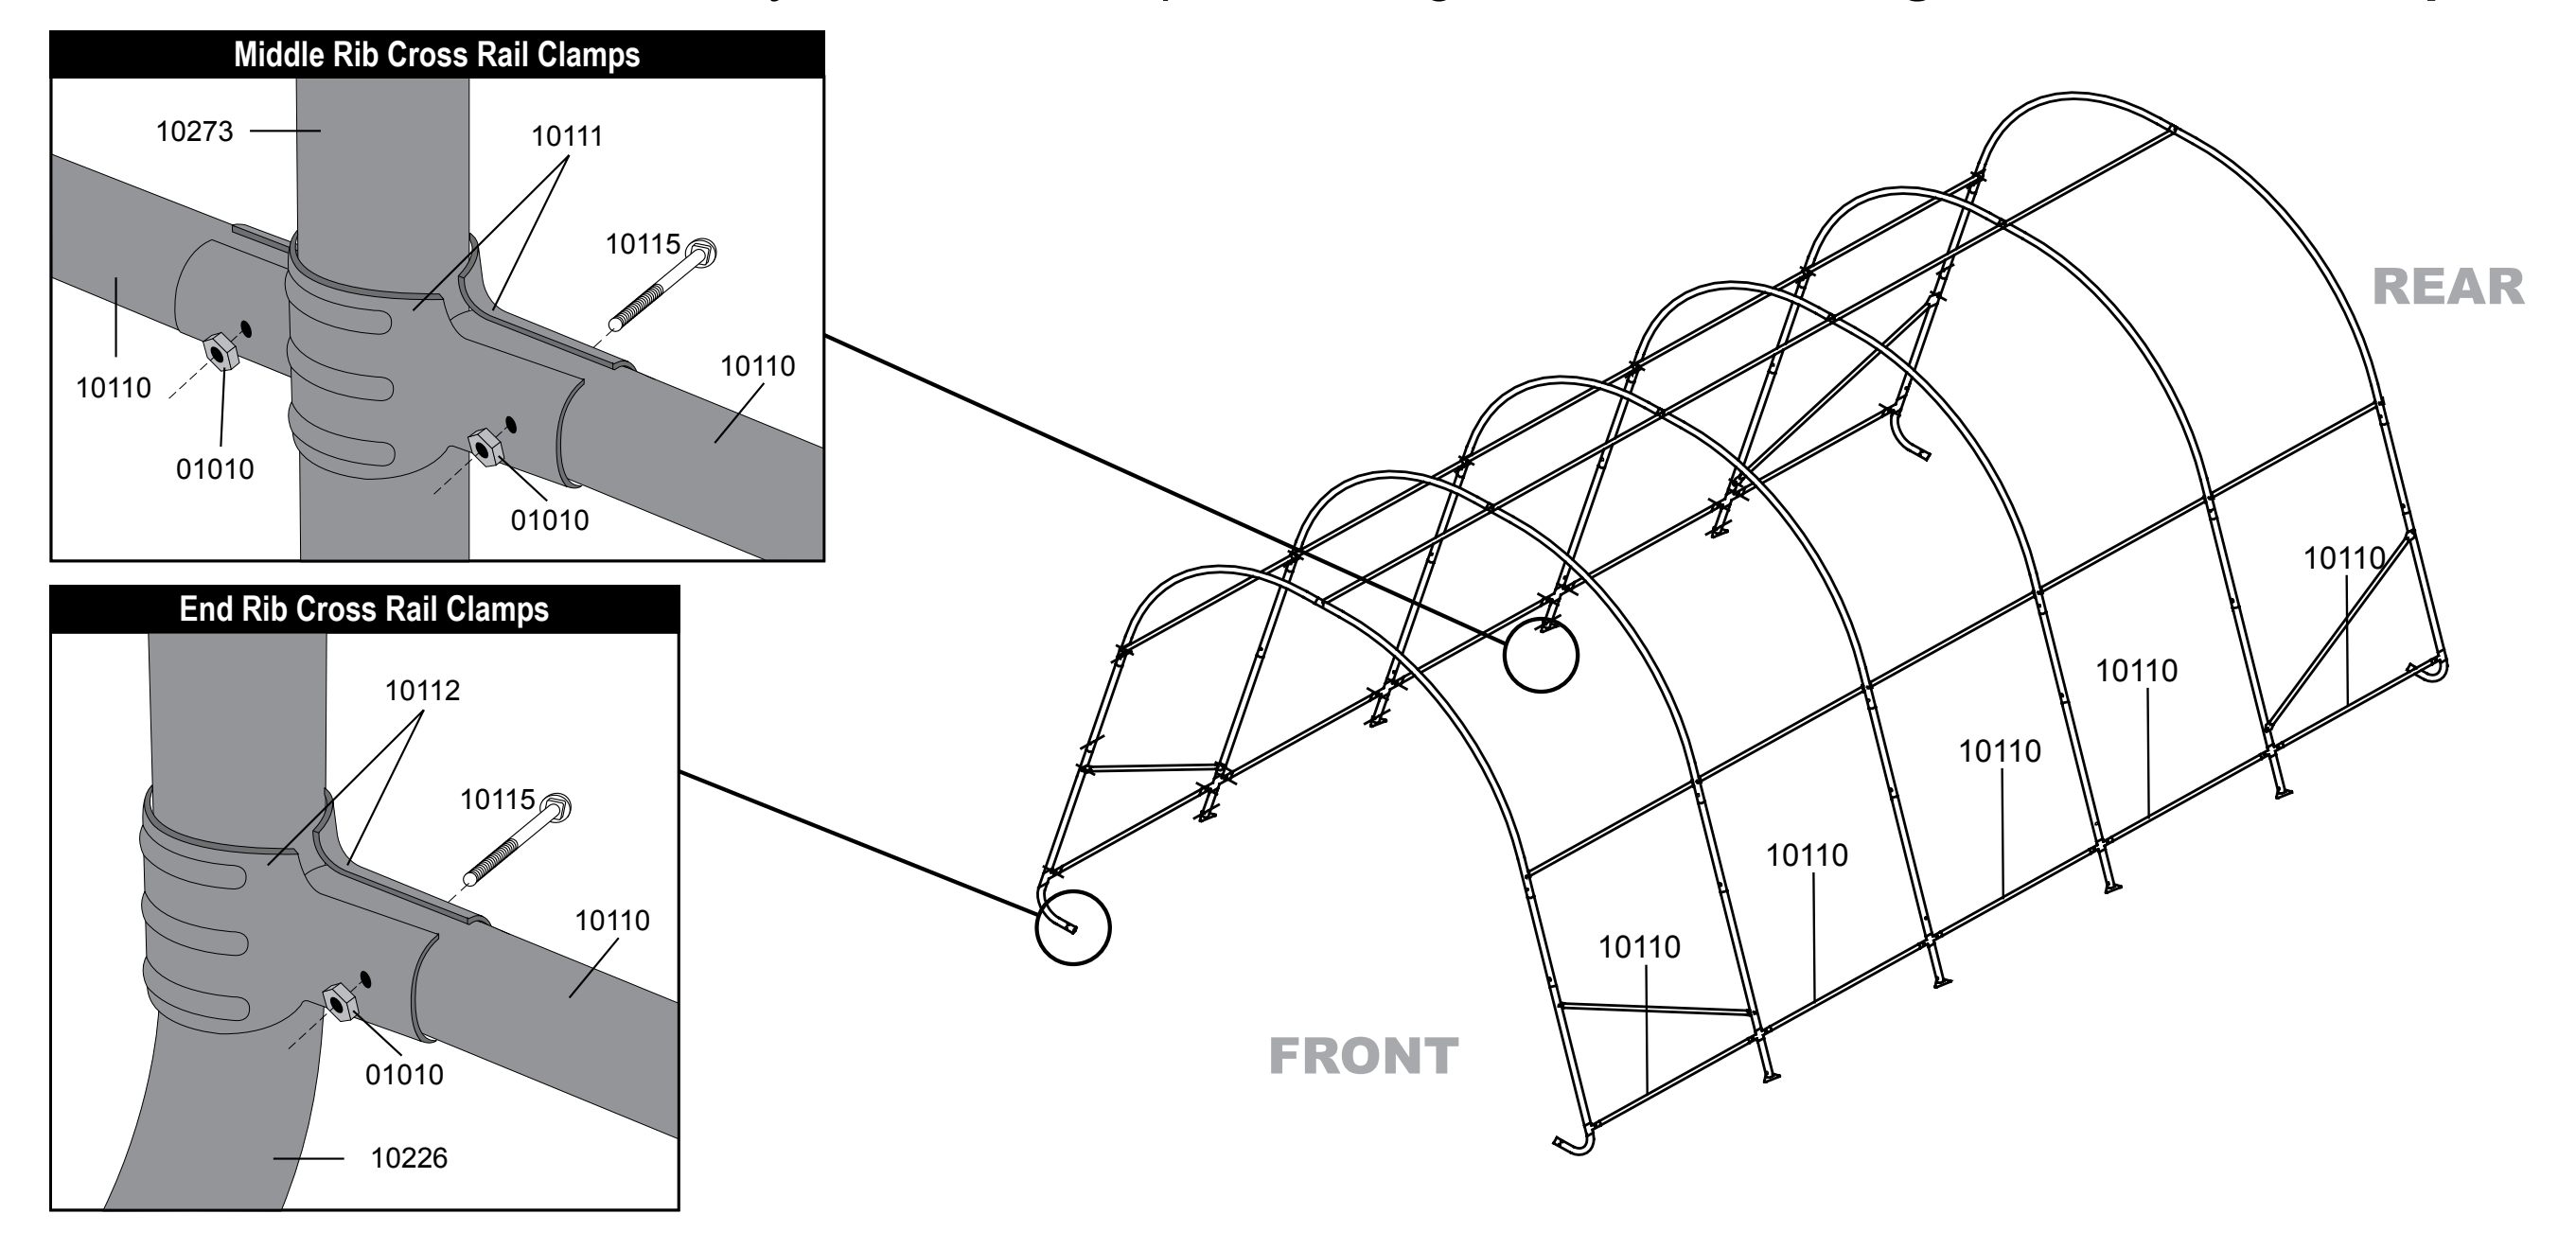

2. SQUARING UP THE FRAME

A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1 inch.***
C. Check that the front and rear of the frame measures 12 feet in width

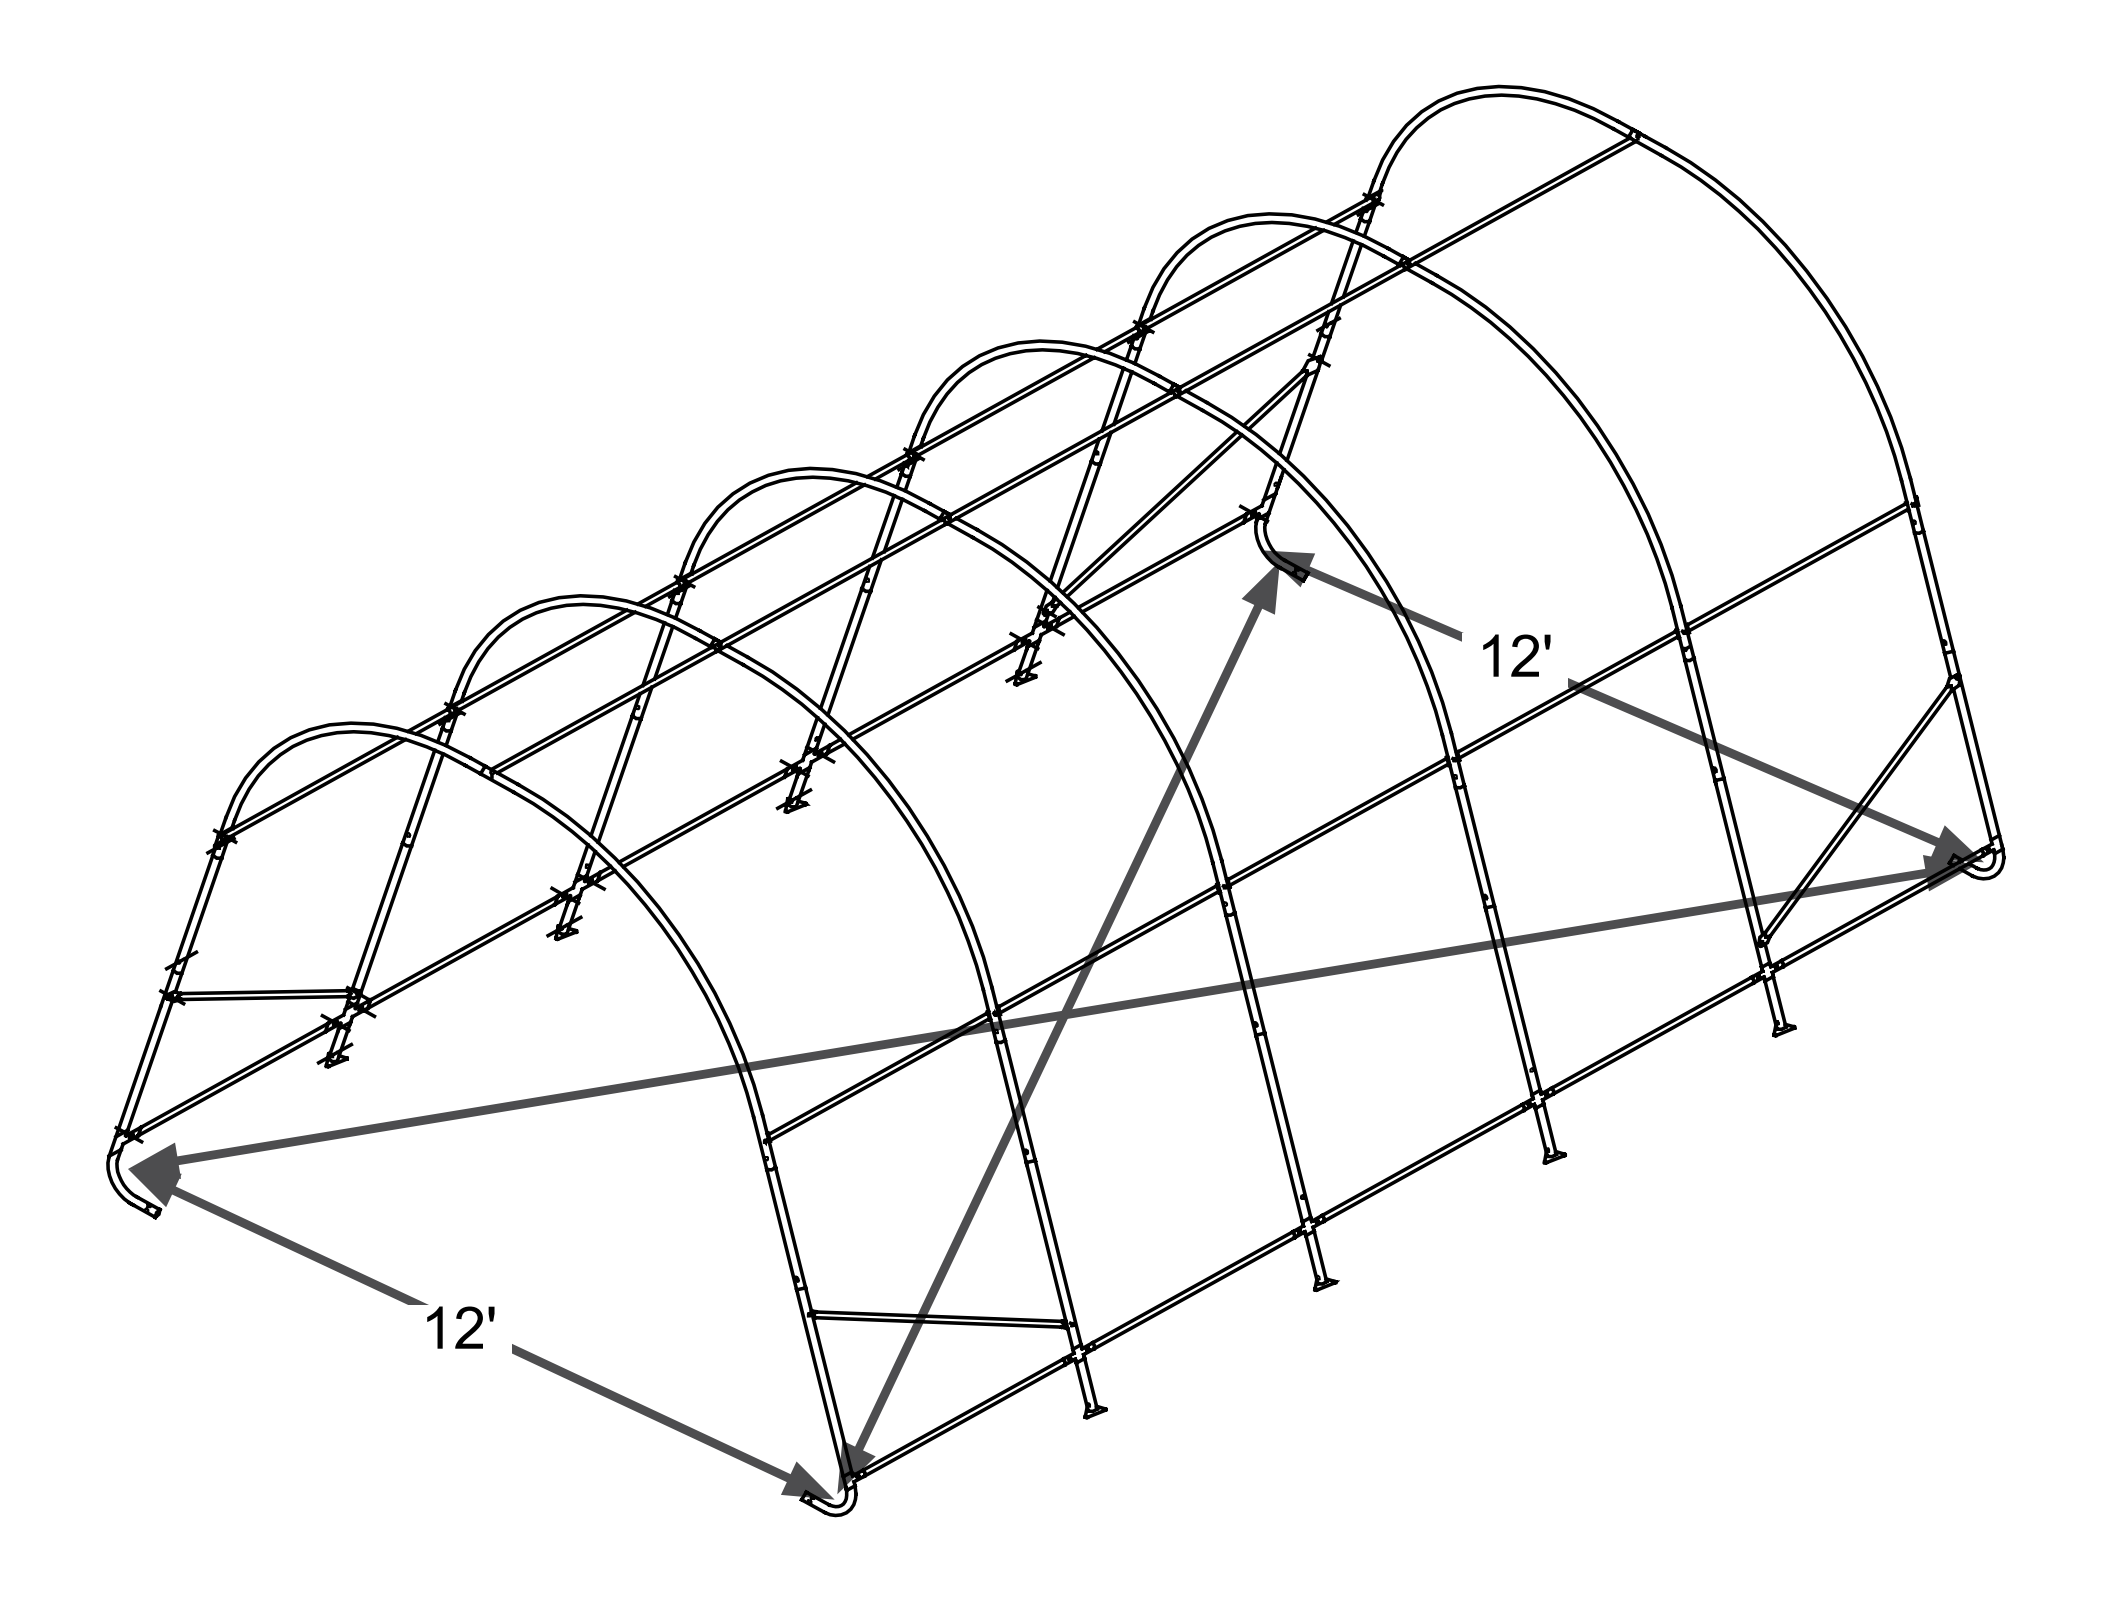

3. DOOR AND SOLID END PANEL INSTALLATION

A. Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. Wrap the edges of the fabric panel around the end rib and pass the rails through the pre made slits in the fabric.

B. Disconnect top rail from the end rib. The top cross rail should pass through the slit in the fabric, and be inbetween the webbing and rib frame. Cut slit as needed to get cover tight.

Repeat Step B for side cross rails and wind braces.

C. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing to remove the slack. ***Be careful not to pull the webbing through the other side of the webbing pocket.***

D. Insert the “S”- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.

Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.

E. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is tight.

Zipper Door Panels: Zippers must be closed when tightening end panel.

WRAP END PANEL EDGES TO INSIDE OF FRAME

TOP CROSS RAIL

WRAP END PANEL EDGES TO INSIDE OF FRAME

SIDE CROSS RAILS

ZIPPERS


WIND BRACE

WEBBING


INSIDE VIEW OF END RIB

SIDE VIEW OF END RIB

Thread Webbing Into Ratchet

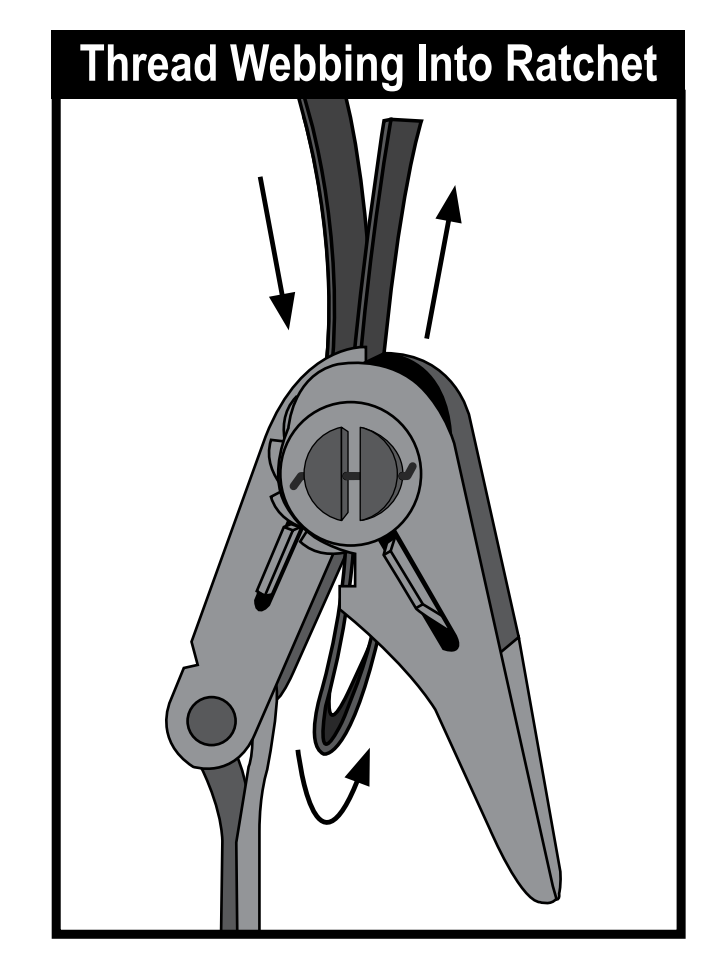

Webbing and Ratchets Securing End Panel

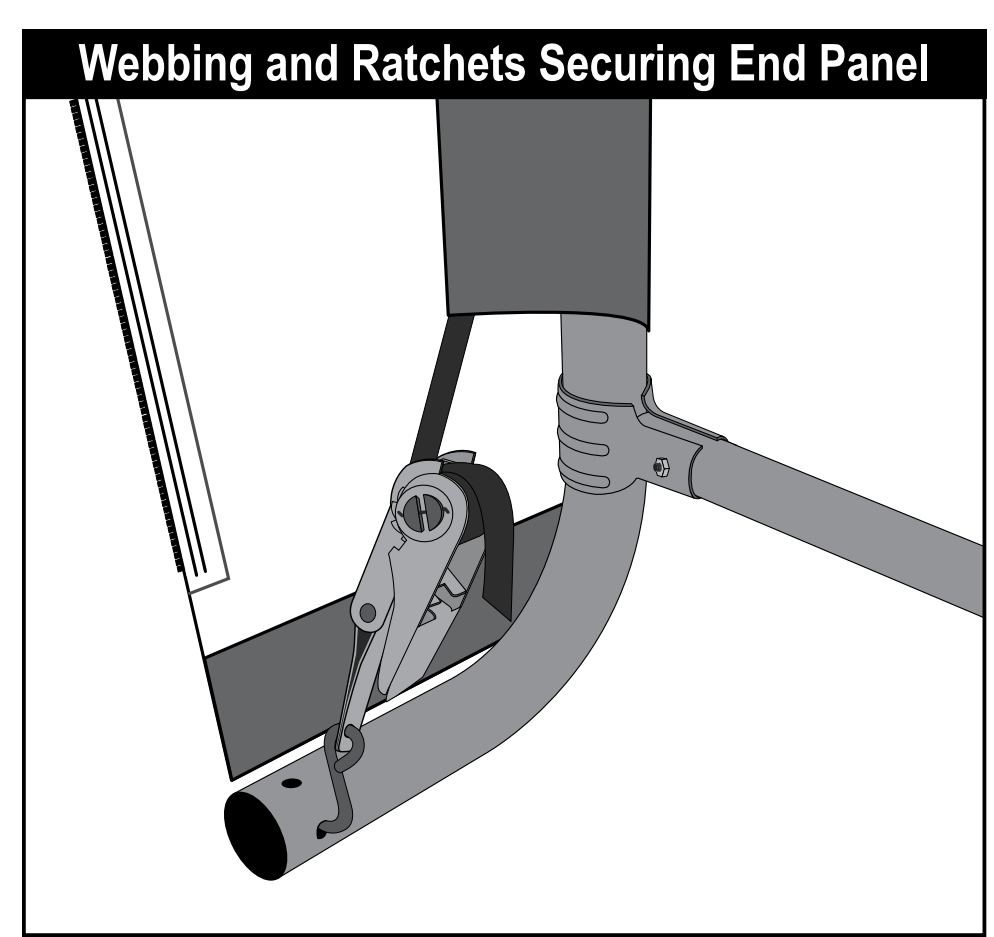

4. INSTALLING COVER AND COVER RAILS:

A. Lay the cover on the ground next to the frame with inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building.


B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.

C. Insert the “S”- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.


D. Disassemble cover rails and slide through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.

E. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.

NOTE: *The* ***ShelterLogic***® *logo should be oriented as shown below.*

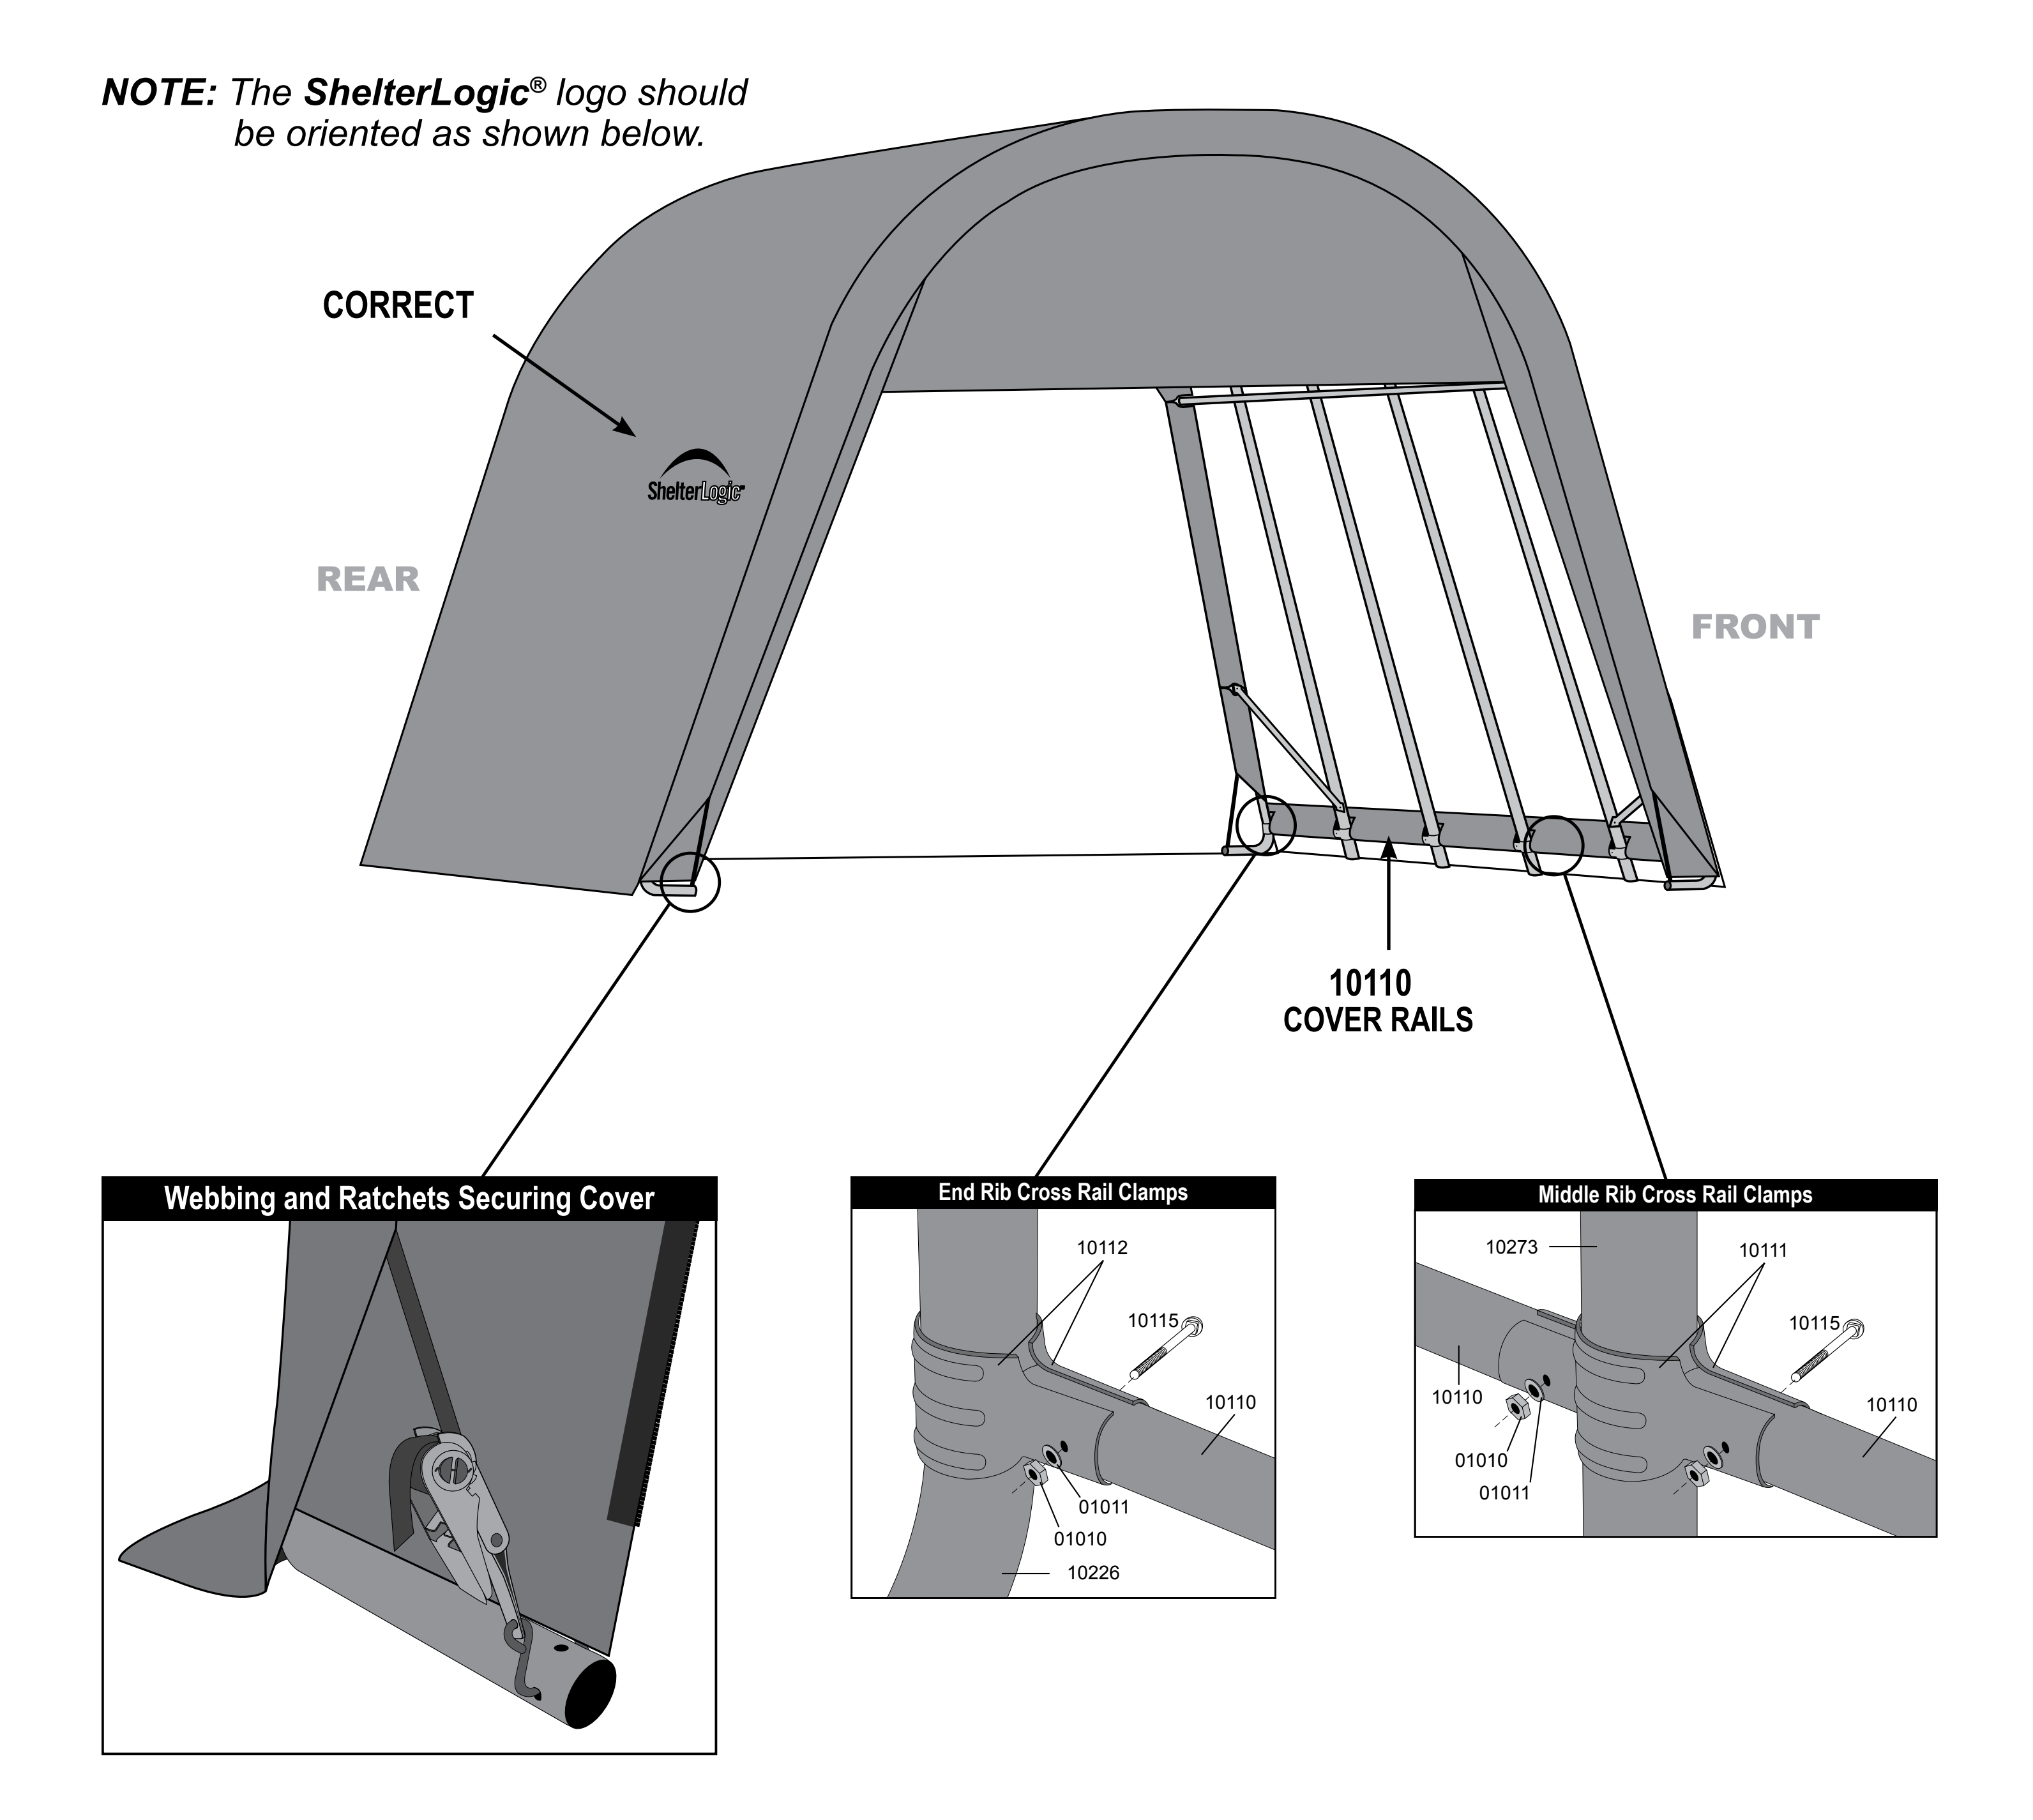


3,7 x 6,1 x 2,4m Round Top®
Couverture de Rechange
LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

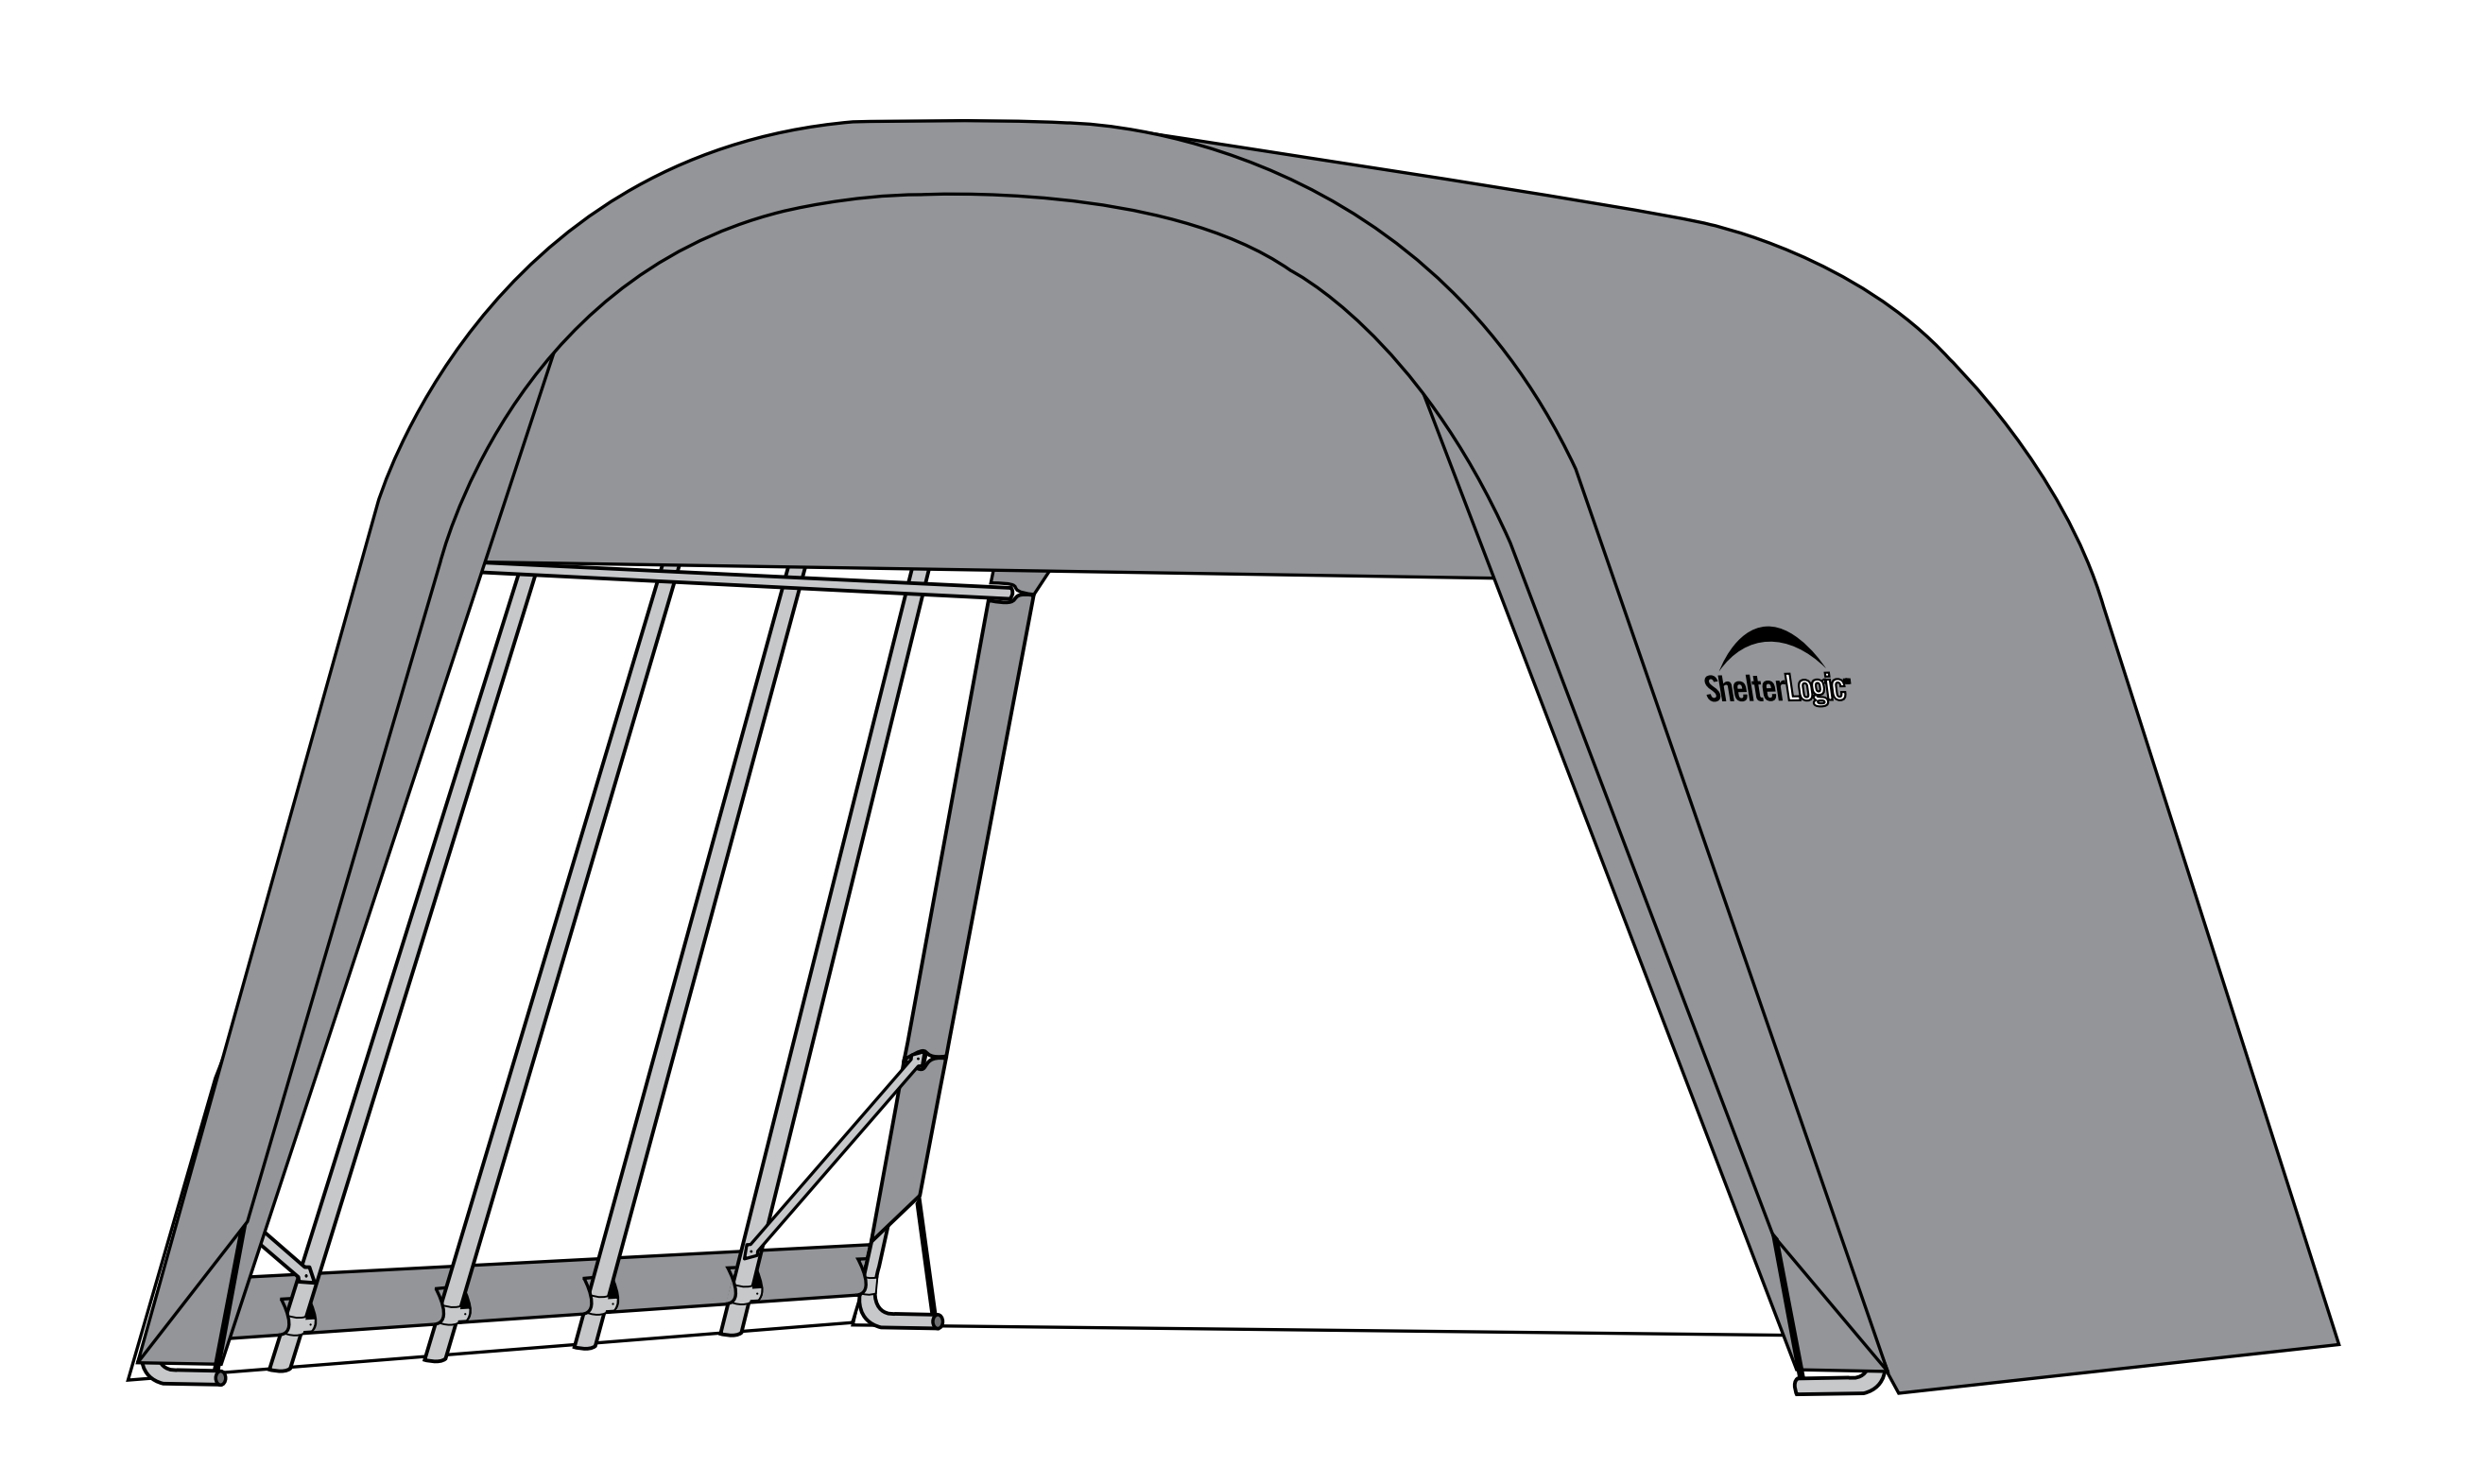

DESCRIPTION	MODÈLE Nº
12' x 20' x 8' RoundTop Garage® Kit de Couverture de Rechange- Gris	211113

OUTILS RECOMMANDÉS

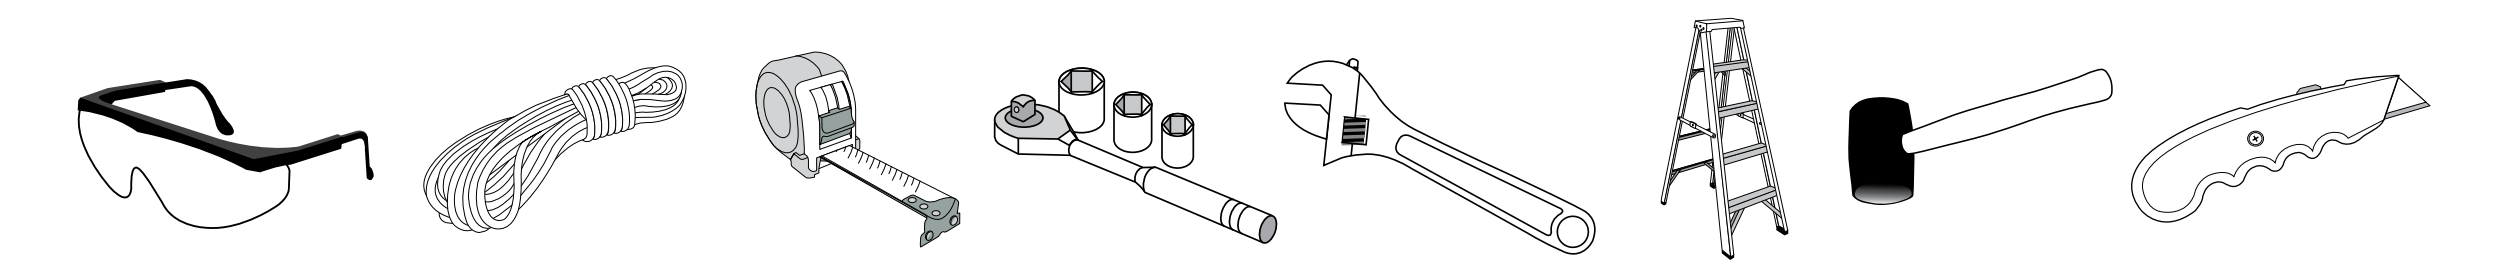

Lire TOUTES les instructions avant de monter. Cet abri DOIT être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

Avant de commencer: Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 2 heures.




150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

Ce produit Shelter est conçu avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est conçu pour être utilisé avec la toile fabriquée par Shelterlogic. **ShelterLogic®, LLC** offre un abri et une protection contre les faits malfaisants du soleil, une pluie légère, la sève des arbres, les excréments animaliers et une légère tomber de neige. S'il vous plait ancrez la structure **ShelterLogic®, LLC** d'une manière correcte. Un ancrage correcte, garder la toile bien tendue et sans accumulation de neige et sans débris est la responsabilité du consommateur. Prenez bien soin de lire et de comprendre les détails de l'installation, les remarques et avertissements avant l'installation finale du produit. Si vous avez des questions appeler le service clientèle afficher sur la première page de votre manuel d'installation. Aussi référencez-vous à la carte de garantie fournie avec votre achat.

DANGER:

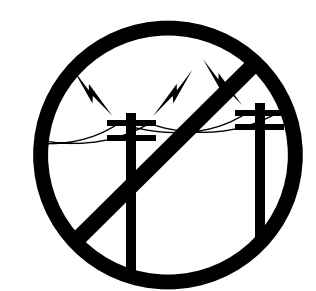Choisissez avec soin l'emplacement de l'abri. Danger: ***Installez à distance de fils électrique.*** Faites attention aux lignes à haute tension, branches d'arbre et autre structure. NE PAS installer près de toits, ou tout autres structures des quels de la neige, glace, ou eau excessive pourrait tomber sur l'abri. Ne pas pendre d'objet sur labri.

ATTENTION:




Risque de feu. NE PAS fumer ou utiliser des outils à flamme ouverte (barbecue, friteuse, fumoirs ou lanternes) dans ou aux alentours de l'abri. NE PAS stocker de liquide inflammable (gazoline, kérosène, propane, etc.) dans ou aux alentour de votre abri. N'exposer pas le toit ou les cotes à une flamme ouverte ou toute autre source de feu.

AVERTISSEMENT:

Soyez très prudent pendant la construction de la charpente. Utilisez des lunettes de protection pendant la durée de l'installation. Sécurisez et boulonnez ensemble tout les tubes de la toiture pendant l'assemblage. Attention au bout des tuyaux.

MISE EN GARDE:

L'ANCRAGE CORRECT DE LA PORTE AUTOMATIQUE EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.
ShelterLogic®, LLC n'est pas responsable pour tout dommage à l'unité. Toute porte automatique qui n'est pas ancrée correctement et de façon sécuriser a le potentiel d'être endommager, et ne sera pas couvert sous la garantie. Vérifier les ancres et la charpente de façon périodique pour s'assurer de la stabilité. **REMARQUE:** *La couverture de votre abri peut être rapidement enlevé et stocker avant des conditions météorologiques sévères. Si des vents forts ou des conditions sévères sont annoncées, nous recommandons d'enlever la couverture.*

PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:


Des pièces de rechange **ShelterLogic®, LLC** et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.

QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175

HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

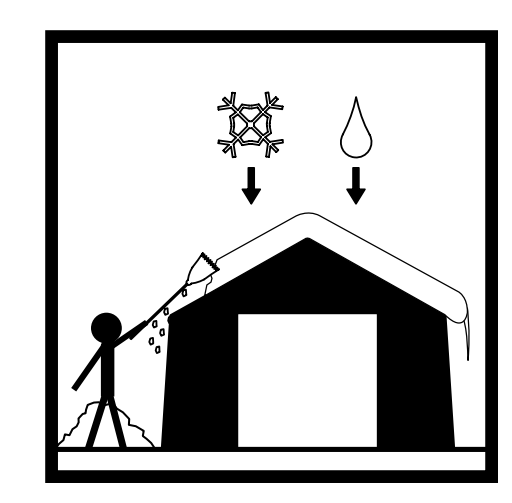

Une couverture bien tendue assurera une vie plus longue et de meilleur performances. Toujours maintenir la couverture bien tendue. Une couverture mal tendue peut accélérer la détérioration de la couverture. Enlever du toit toute accumulation de neige ou de glace immédiatement avec l'aide d'un balai, d'un balai serpillère ou autre instrument à bord doux. Garder le raille propre et sans débris. NE PAS utiliser d'eau de javèle ou autre produits nettoyant abrasive pour nettoyer la couverture. Le panneau de porte peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon. NE PAS utiliser des outils a bord coupant, ou des instruments comme râteau ou pelle pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la couverture. N'utiliser pas d'eau sous haute pression.

GARANTIE:


Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic®, LLC** garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.

La période de garantie est déterminer par la date d'envoie de l'usine de **ShelterLogic®, LLC**, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plait conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic®, LLC** réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvoies. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Après l'achat, remplissez et renvoyez la carte de garantie pour enregistrer le produit. Voir carte de garantie pour plus de détails.


Couvert par un ou plus des brevets ou brevets en attente: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

DESCRIPTION DES PARTIES:

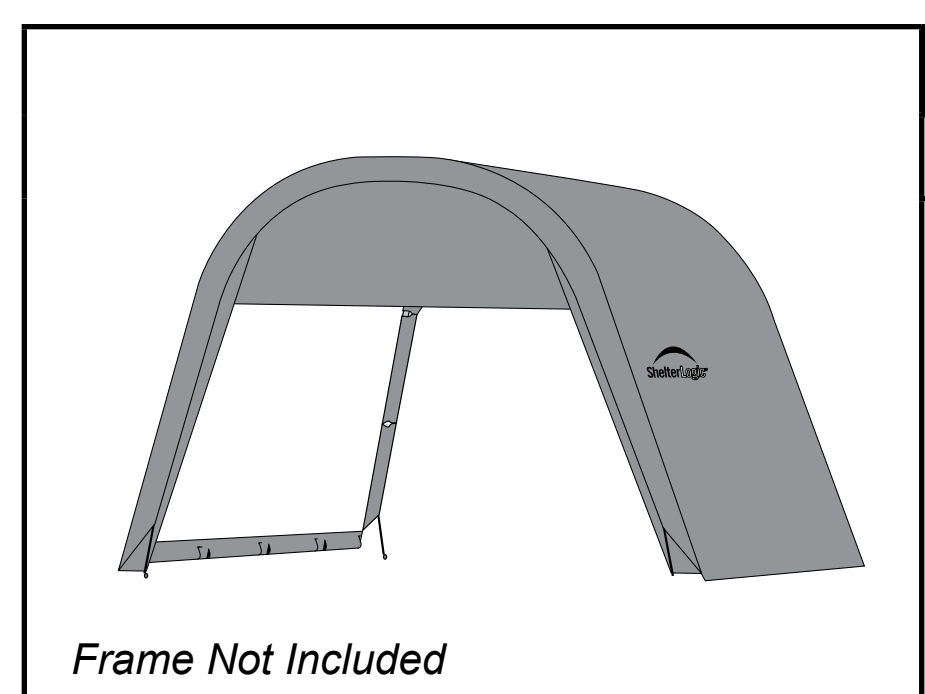


Frame Not Included

COUVERTURE DE RECHANGE		
Description / Kit de Couverture Nº	**Couverture Modèle Nº**	**Quantité**
10' x 20' x 8' Couverture (211113)	2A1113	1

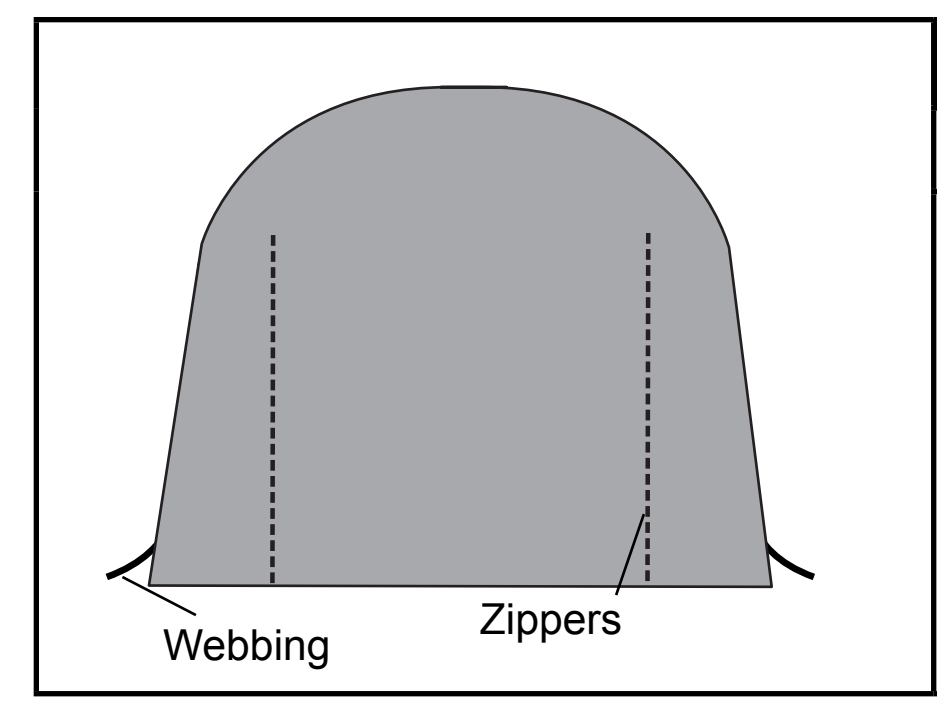

2 - GLISSIÈRE PORTE		
Description / Kit de Couverture Nº	**Couverture Modèle Nº**	**Quantité**
10' x 20' x 8' Porte (211113)	2E1013	2

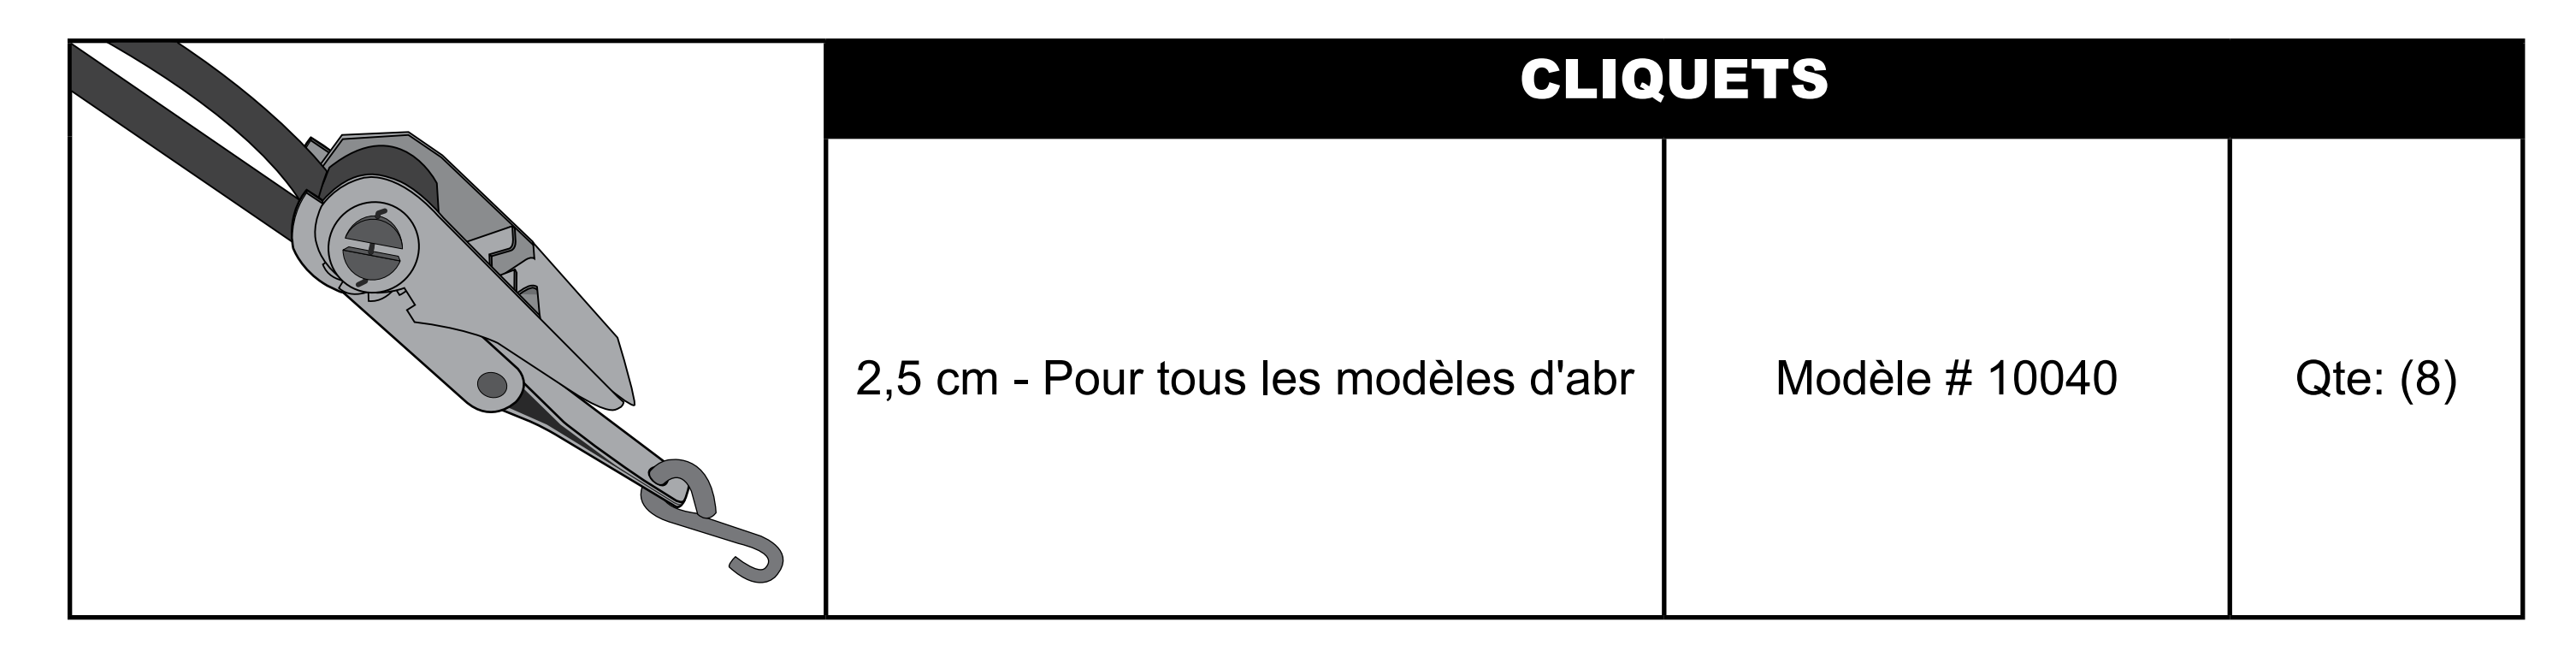


CLIQUETS		
2,5 cm - Pour tous les modèles d'abr	Modèle # 10040	Qte: (8)

1. RETIREZ LA VIEILLE COUVERTURE ET ASSEMBLEZ LES TUBES DE COUVERTURE


A. Positionnez les tubes de couverture **(10110)** à chaque jambe, et attachez les avec les pinces comme montré.

B. Glisser les tubes de façon à ce qu'ils soient à 20,3 cm (8 pouces) du sol, ***et serez les boulons à la main.***

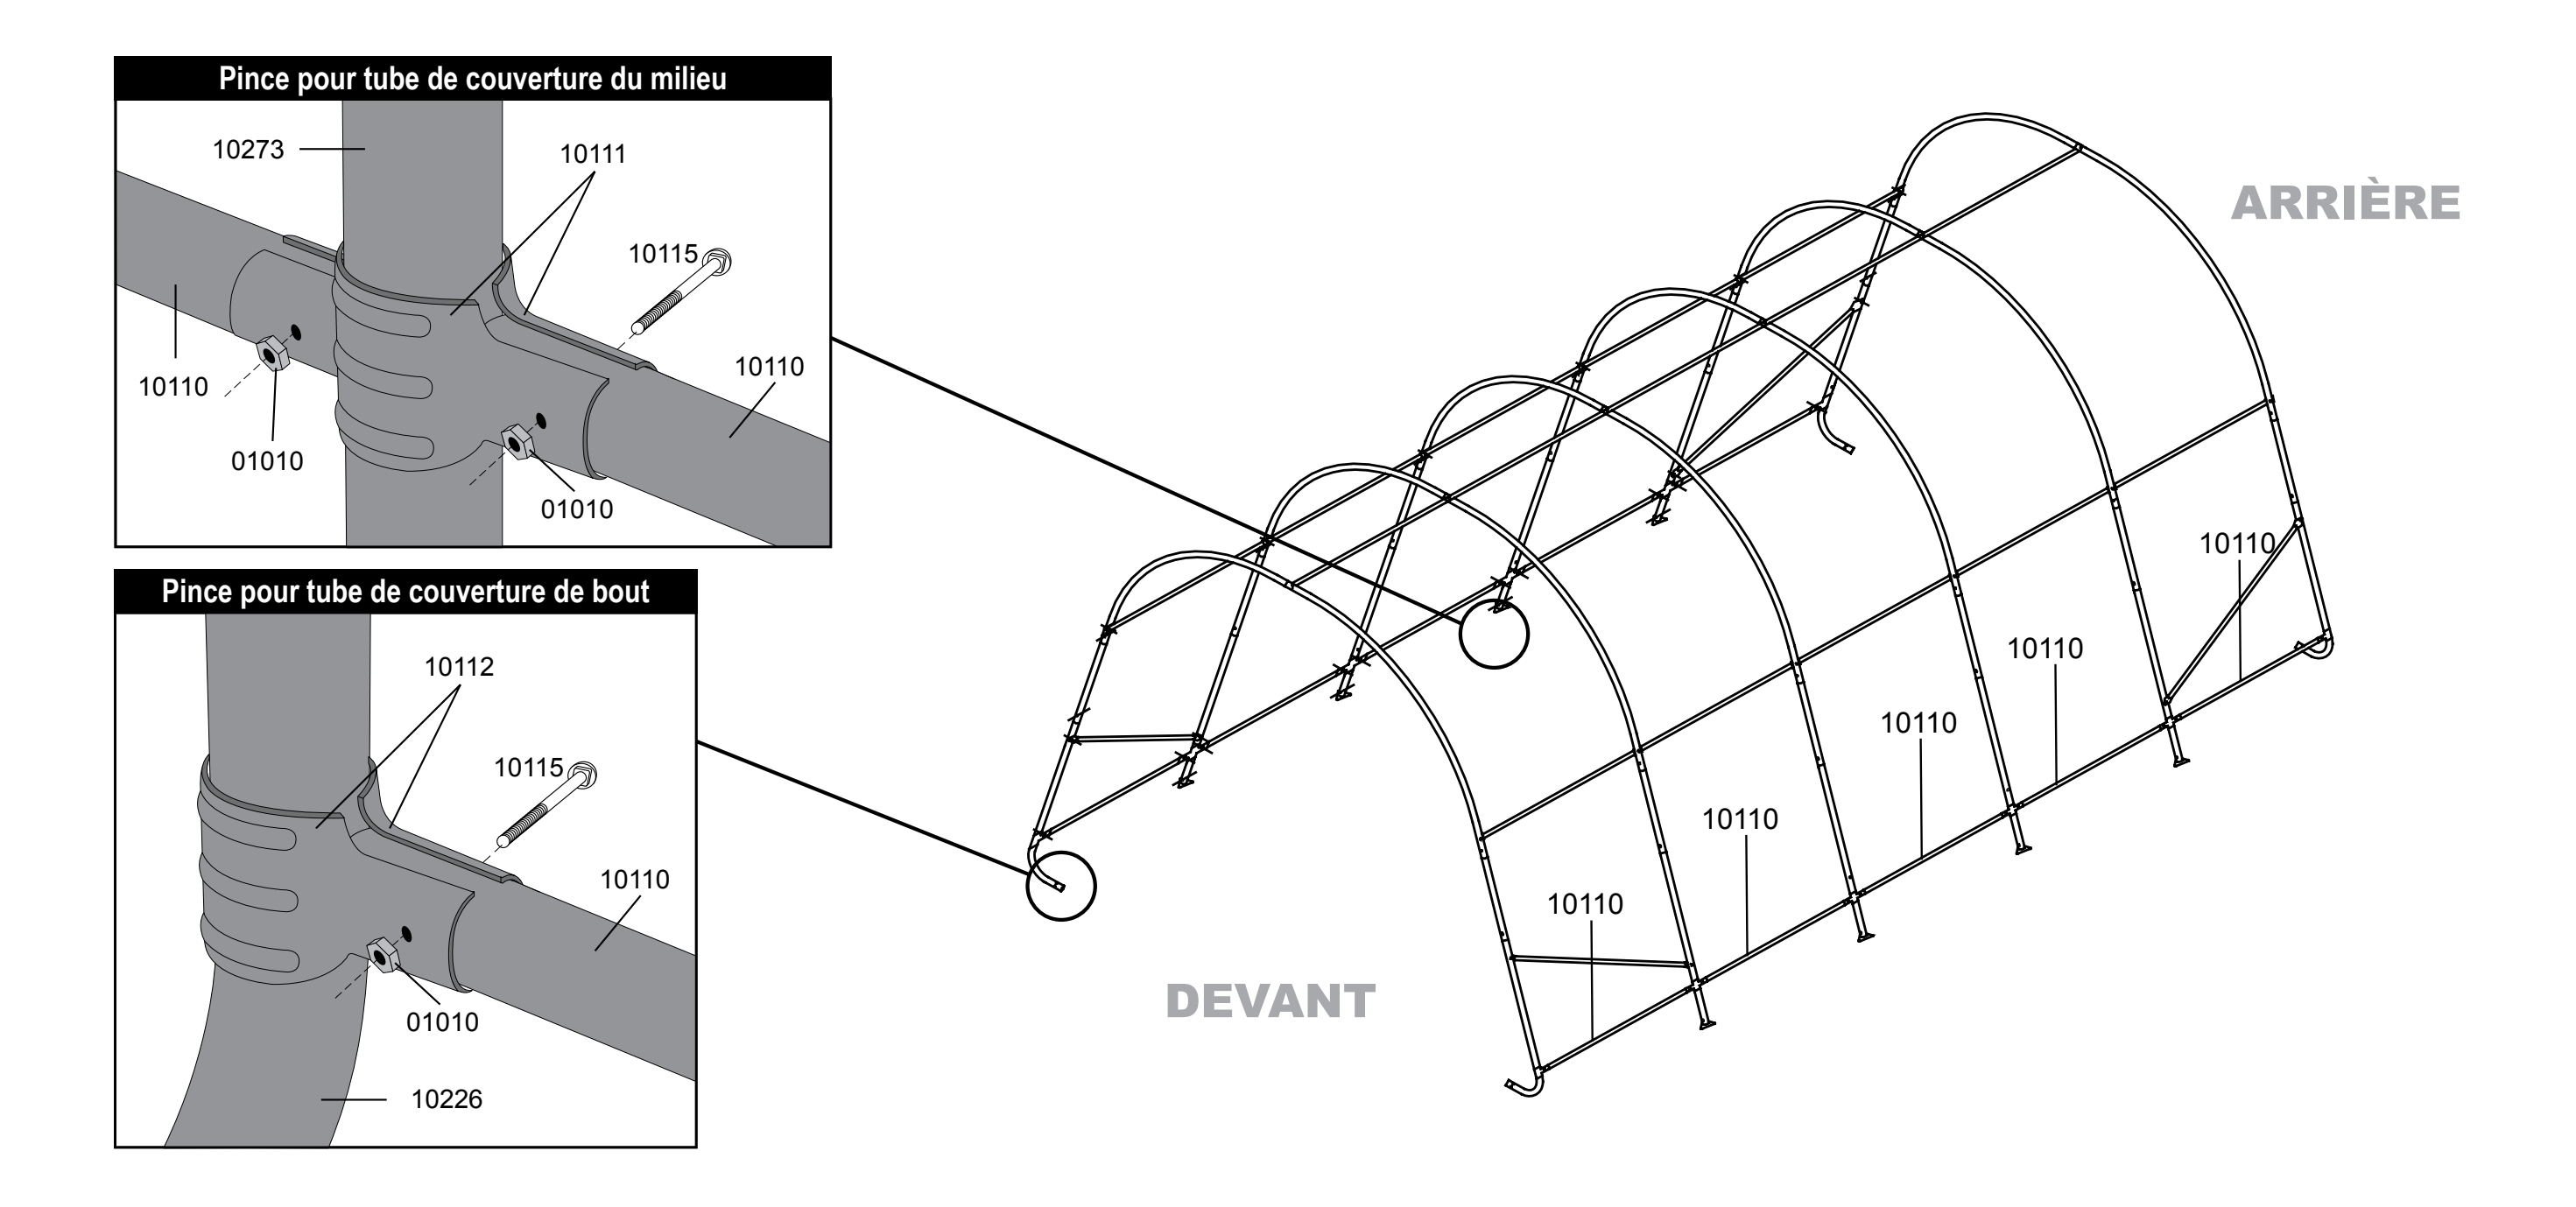

2. POSITIONNEZ LA CHARPENTE DE FAÇON RECTANGULAIRE

A. Posez la charpente sur ca location finale, qui devrait être à niveau, et le plus plat possible.
B. Mesurez à chaque coin opposés. Les distances devraient être les même à 2,5 cm (un pouce) près.
C. Vérifier qu'elle face 3,7m en largeur.

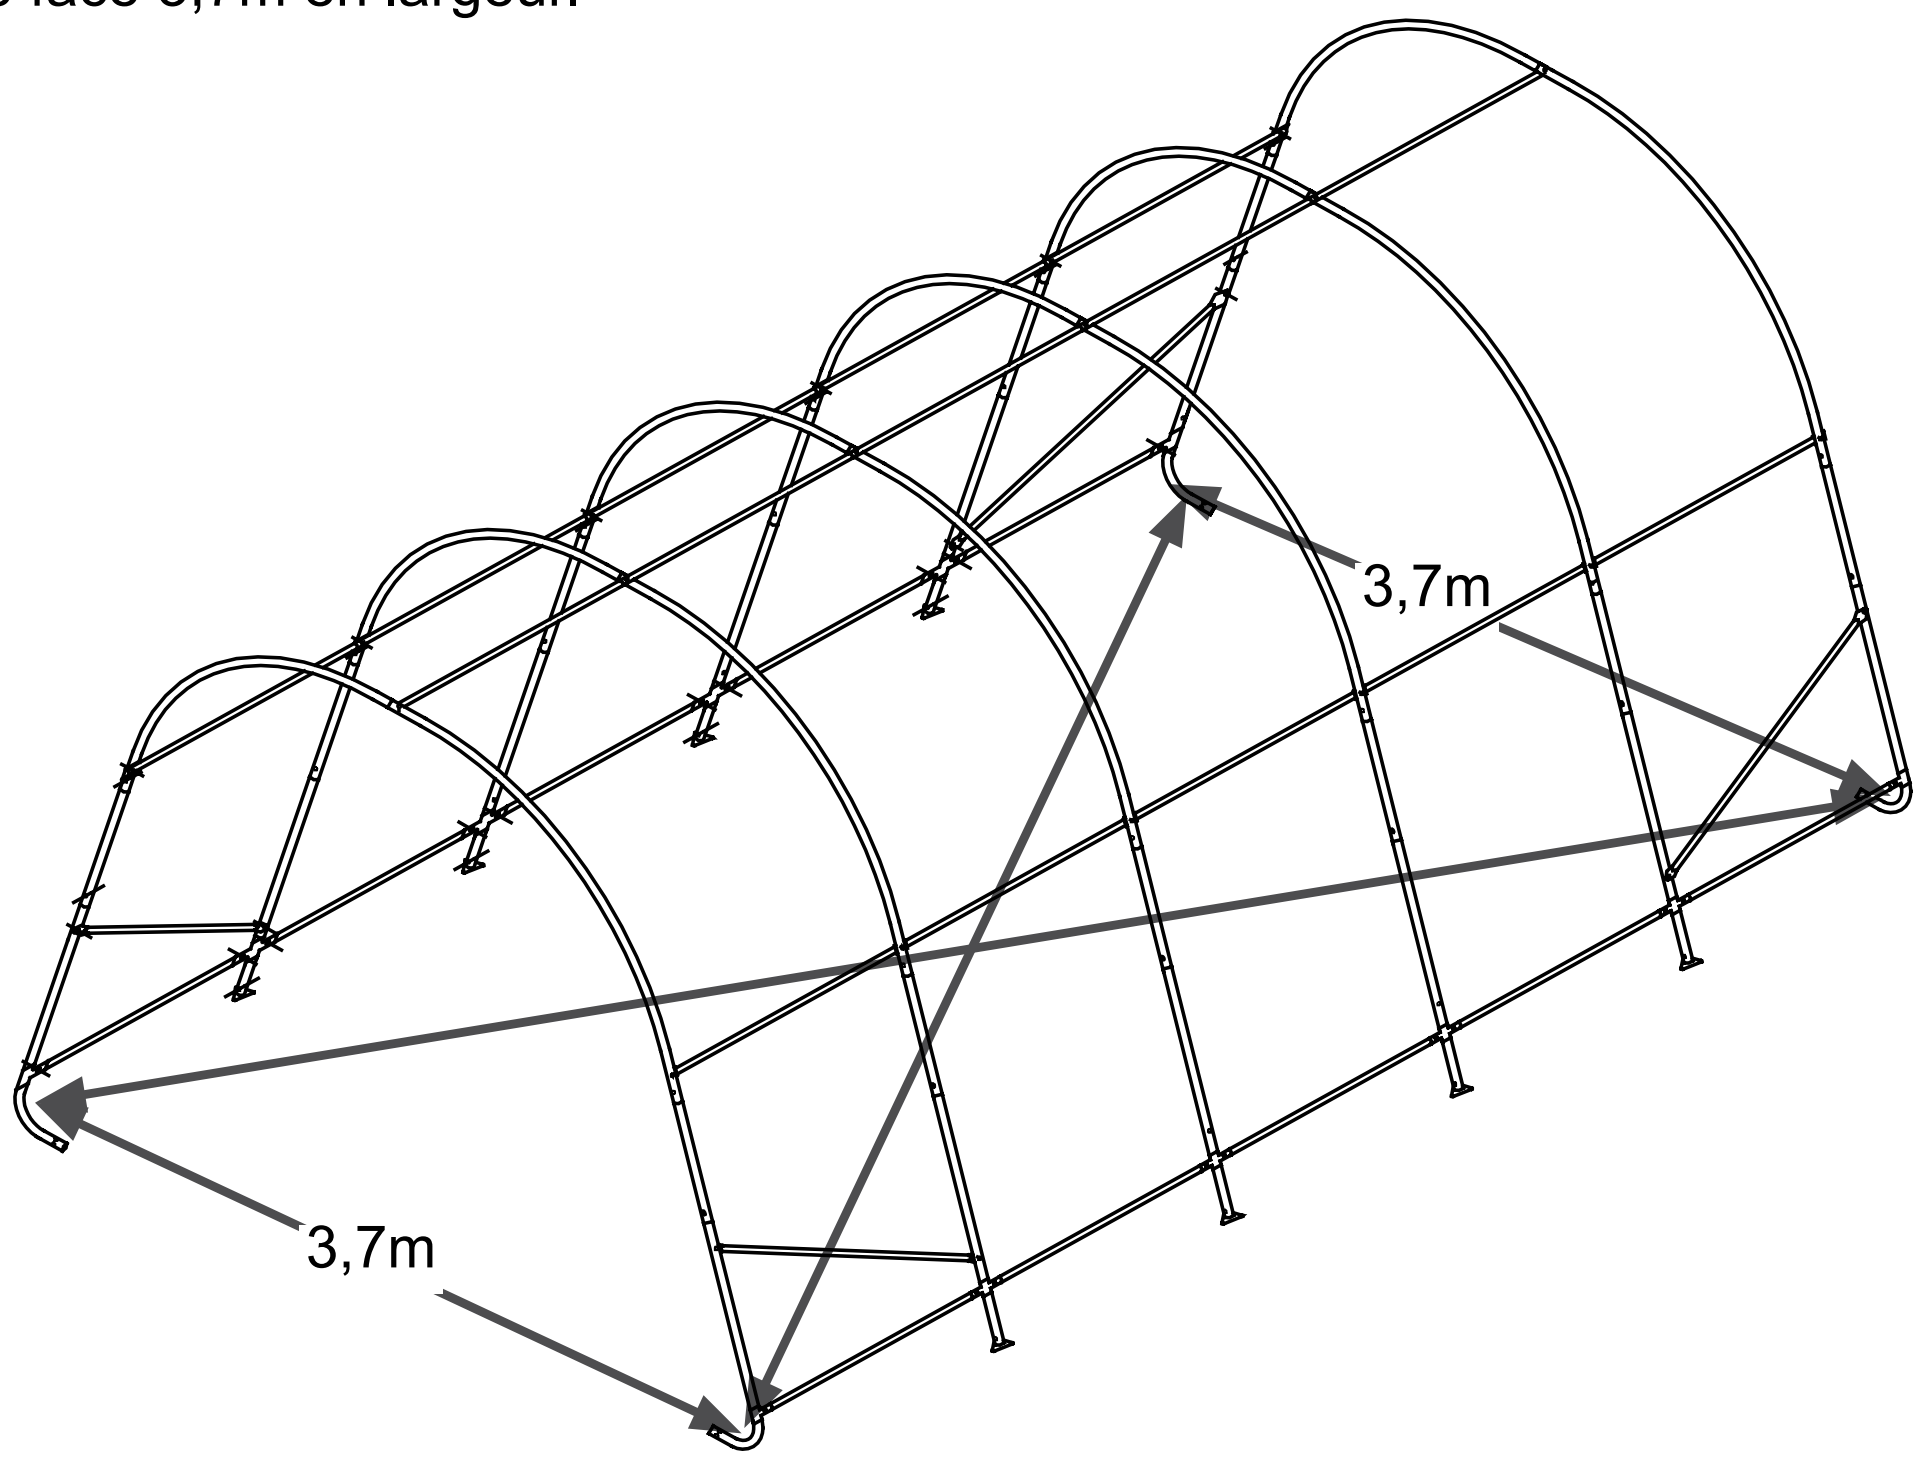

3. INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORTE ET DE BOUT

A. Tenez le panneau en haut et au centre avec la partie blanche vers l'intérieur de l'abri. Entourer le bord de la toile autour de l'ossature et passez les tubes au travers de la fente déjà coupée dans la toile.

B. Déconnectez le tube à la pointe du toit de l'ossature. Ce tube doit passer au travers de l'espace de la toile, et doit être entre la sangle et l'ossature. Répétez l'étape B pour les tubes latéraux.

C. En bas, la ou la sangle sort de la poche de chaque coté du panneau, tirez sur la sangle pour tendre le panneau. **Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre coté du panneau.**

D. Insérez le crochet en ''S'' dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Positionnez le panneau de manière à ce qu'il soit bien centré sur l'abri.**

E. Serrez les cliquets, en alternant d'un coté à l'autre, jusqu'à ce que le panneau soit bien tendu.

Panneau à glissières: Les glissières doivent être fermées l'hors de l'installation.

ENROULEZ LES BOUTS DU PANNEAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.

TUBE DE POINTE DU TOIT.

ENROULEZ LES BOUTS DU PANNEAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.

TUBE LATERAL

GLISSIÈRE


LES TUBES DE COUVERTURE

SANGLE


VUE INTÉRIEURE DE L'OSSATURE DE BOUT.

VUE DE COTÉ DE L'OSSATURE DE BOUT

Mettez la sangle dans le cliquet

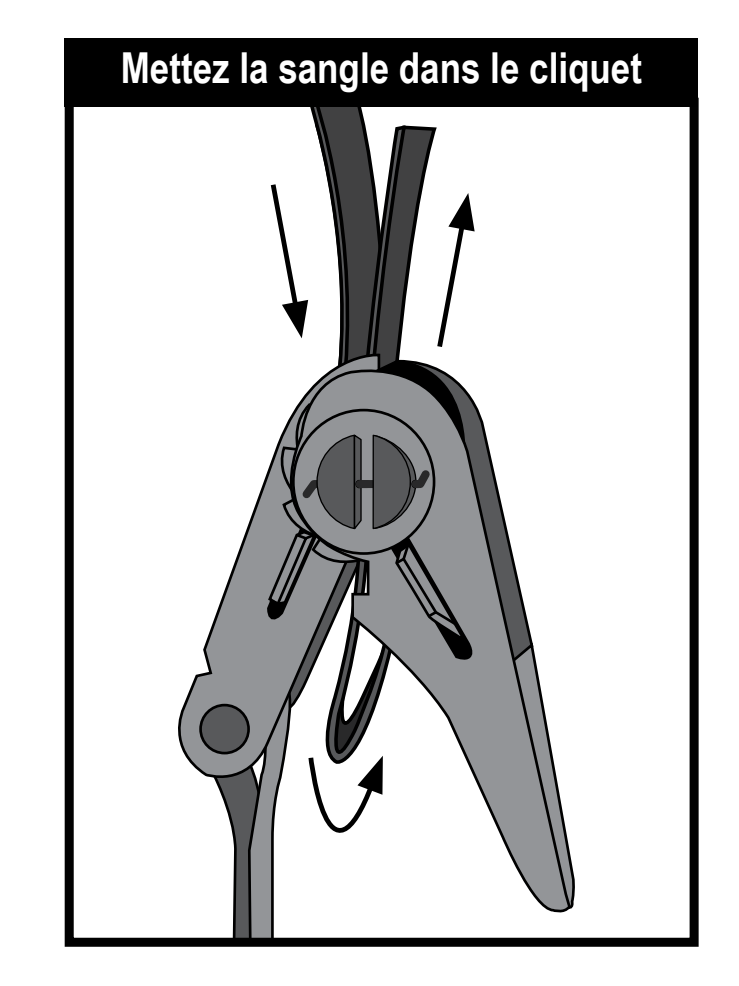

Sangle et cliquet sécurisent le panneau

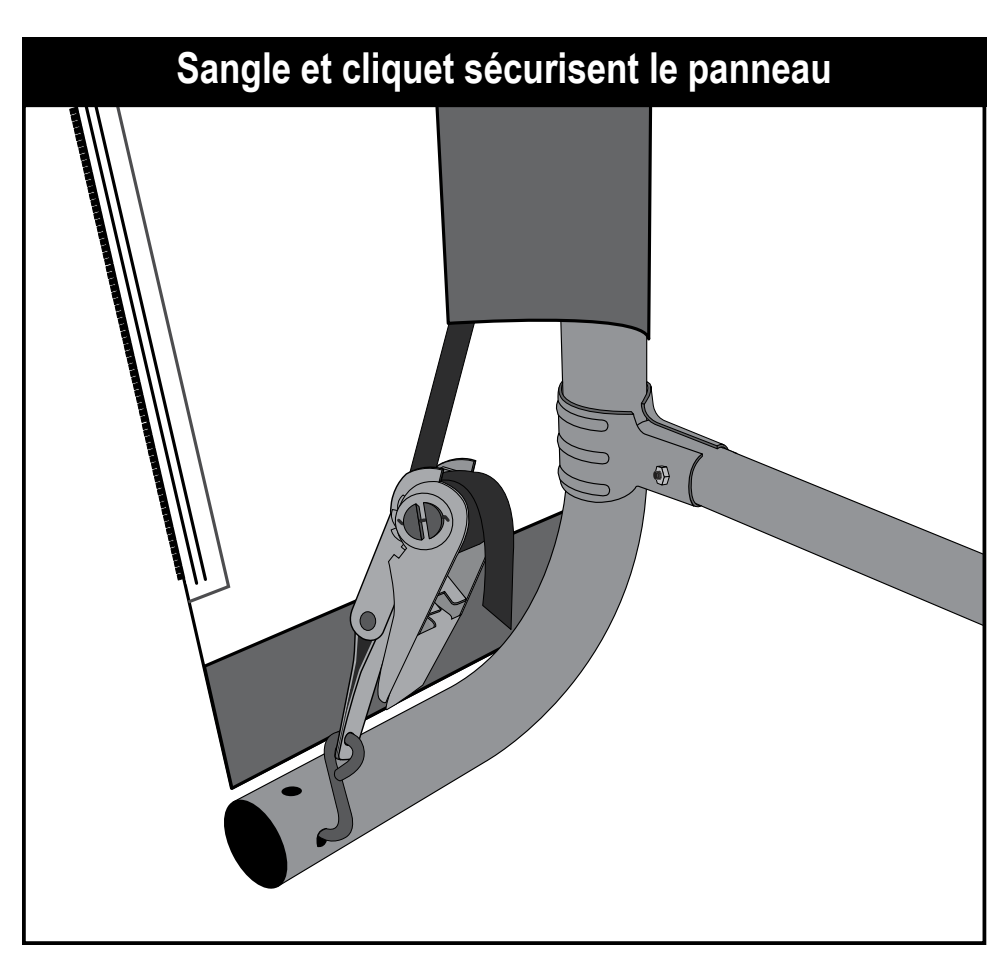

4. INSTALLER LA COUVERTURE PRINCIPALE AINSI QUE LES TUBES DE COUVERTURE

A. Étalez la couverture à coté de la charpente avec le coté avec les poches vers le sol, et les sangles près des coins avant et arrière de l'abri.

B. Tirez la couverture par-dessus l'abri. Le rebord devrait être égale aux 4 coins.

C. Insérez le crochet en ''S'' dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre coté du panneau.**

D. Détachez les tubes de couverture et glissez les dans les poches à chaque jambes, et ré-attachez les tubes avec les pinces. Répéter cela de l'autre coté. Appuyer sur les tubes de couvertures afin de bien tendre la couverture avant de bien sérer les boulons des pinces.

E. Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.

REMARQUE: *Le logo* ***ShelterLogic®*** *doit être orienté comme montré.*

